




Klargjøring

Batteripakken

- 1 Lad batteripakken til ladelampen (CHARGE) slukkes.

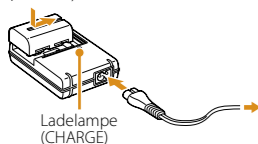


- 2 Sette batteripakken i kameraet.

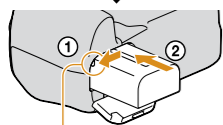

Sett batteripakken helt inn mens du trykker på låsehendelen med enden av batteriet.

Objektivet

- 1 Ta av dekslene.

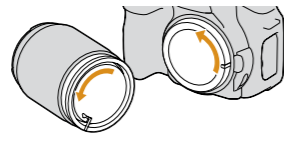

- Ikke berør innvendige deler.
- Hvis det kommer støv i kameraet, kan det bli synlig på bildene. Ikke la kameraet og objektivet ligge uten at dekslene er satt på. Skift objektiv raskt og på et støvfritt sted.


- 2 Sette på objektivet.

- 1 Juster merkene.



- 2 Drei objektivet til det klikker.


Minnekortet

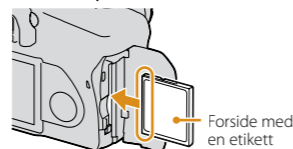



- Slå av kameraet før du setter inn minnekortet.
- Du finner opplysninger om tilgjengelige minnekort i bruksanvisningen.

Stille dato og klokkeslett

- 1 Slå på kameraet.

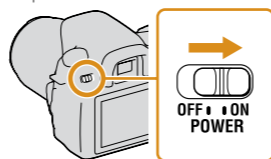


- 2 Still inn dato og klokkeslett.

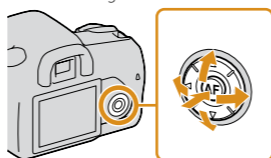

Ta bilde

- 1 Sett modusvelgeren på AUTO.

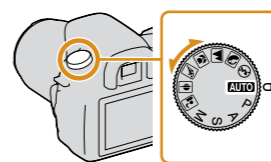


- 2 Se i søkeren.

- Juster dioptret hvis søkeren ikke er fokusert.



- 3 Trykk lukkerknappen halvveis ned for å fokusere.

- Ved å trykke lukkerknappen halvveis ned og holde den aktiverer du autofokus.


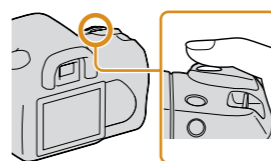


- 4 Trykk lukkerknappen helt ned for å ta et bilde.



Avspilling

- 1 Trykk på .

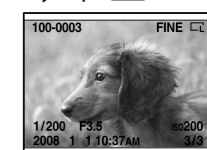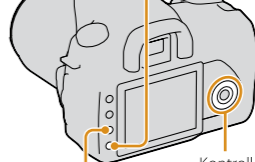

For å vise forrige eller neste bilde: trykk på / på kontrollen.

For å gå tilbake til fotograferingsmodus: .

For å slette bildet

Trykk på .

Les "bruksanvisningen" for å få full glede av funksjonene i dette speilreflekskameraet med ett objektiv.