





Lad os prøve din nye IC-optager

1. Oplad.

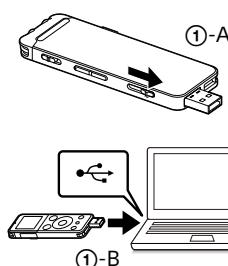


- Lad IC-optageren op. Skub USB-skydehåndtaget i pileretningen (1-A), og indsæt USB-stikket i USB-porten på en tændt computer (1-B). Opladningen starter. Når et batteri er ladet helt op, angiver batteriindikatoren "Full".
- Frakobl IC-optageren. Kontrollér, at betjeningsindikatoren ikke lyser. Se derefter Hjælp Vejledningen for at fjerne IC-optageren sikkert.

2. Tænd.

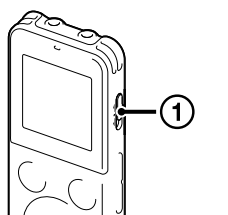


- Tænd for strømmen. Skub og hold HOLD•POWER-kontakten i "POWER"-retningen, indtil displayvinduet vises. For at slukke for strømmen skal du skubbe og holde HOLD•POWER-kontakten i "POWER"-retningen, indtil der vises "Power Off".
- Sådan undgås utilsigtede betjeninger (HOLD) Skub HOLD•POWER-kontakten i "HOLD"-retningen, indtil der vises "HOLD". For at frigøre IC-optageren fra HOLD-statusen skal du skubbe HOLD•POWER-kontakten mod midten.

3. Indstil startindstillingerne.

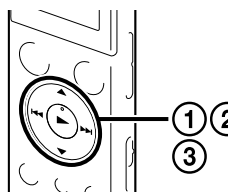


- Tryk på **▲** eller **▼** for at vælge "Next", og tryk derefter på **▶** (afspil/enter). Vinduet "Date&Time" vises på displayet.

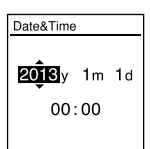

- Tryk på **▲** eller **▼** for at ændre årstallet, og tryk derefter på **▶** (afspil/enter) for at indtaste tallet. Gentag denne procedure for at indstille måned, dag, time og minut efter hinanden. Du kan flytte cursoren hen til det forrige punkt ved at trykke på BACK/HOME. Når du indstiller minutet og trykker på **▶** (afspil/enter), afspejler uret indstillingen, og indstillingsvinduet for aktivering eller deaktivering af bipliden vises.
- Tryk på **▲** eller **▼** for at vælge "Yes" eller "No", og tryk derefter på **▶**. Når du afslutter indstillingen af bippet, vises vinduet med HOME-menuen.
- Hvis du ikke trykker på nogen knap inden for 1 minut i startindstillingerne, annulleres startindstillingstilstanden, og vinduet vender tilbage til vinduet med HOME-menuen.
- Du kan angive urindstillingen og biplidsindstillingen senere. Se Hjælp Vejledningen til IC-optageren for detaljerede oplysninger.


Brug af Screen Off Timer

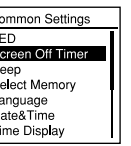


For at spare på batteriet står timeren for slukning af skærm som standard på "Auto Screen Off". Når timeren til slukning af skærm står på "Auto Screen Off", og der ikke foretages nogen handling i ca. 30 sekunder i stop-tilstanden og i ca. 10 sekunder i optage- eller afspilningstilstanden, slukkes displayet automatisk. Du kan dog trykke på en knap, selvom displayet er slukket. Tryk på BACK/HOME for at tænde for displayet.

- For at slå timeren til slukning af skærm fra skal du vælge BACK/HOME - "Settings" - "Common Settings" - "Screen Off Timer" og derefter vælge "No Auto Screen Off".


4. Vælg menusproget.

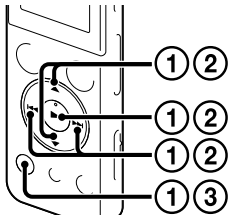


- Vælg BACK/HOME - "Settings" - "Common Settings" - "Language" og tryk derefter på **▶** (afspil/enter).
- Tryk på **▲** eller **▼** for at vælge det sprog, du ønsker at bruge i displayvinduet, og tryk derefter på **▶** (afspil/enter). Du kan vælge følgende sprog: Deutsch (Tysk), English (Engelsk)*, Español (Spansk), Français (Fransk), Italiano (Italiensk), Русский (Russisk) * Standard indstilling
- Tryk på BACK/HOME og hold den nede for at vende tilbage til HOME-menuen.

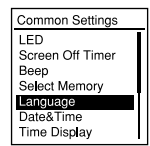


5. Optag.

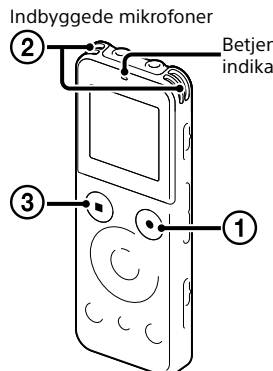


- Før du begynder at bruge IC-optageren, skal du sørge for at skubbe HOLD•POWER-kontakten mod midten for at frigøre HOLD-statusen.
- Tryk på **●** REC/PAUSE. Optagelsen går i gang, og betjeningsindikatoren lyser rødt.
- Placer IC-optageren, så de indbyggede mikrofoner vender mod den kilde, der skal optages.
- Tryk på **■** STOP for at stoppe optagelsen. Der vises "Please Wait", og displayet vender tilbage til vinduet med tilstanden for stop af optagelse. Hvis du trykker på **▶**, når du har standset optagelsen, kan du afspille den fil, du netop har optaget.

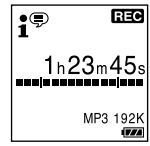


6. Lyt.

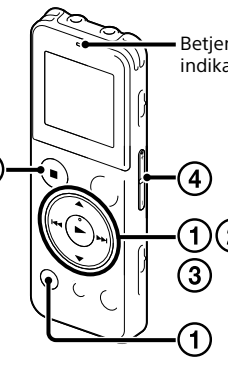


- Tryk på **◀◀** eller **▶▶** for at vælge "Recorded Files" i HOME-menuen, og tryk derefter på **▶**.
- Tryk på **▲** eller **▼** for at vælge den ønskede mappe, og tryk derefter på **▶**.
- Tryk på **▲** eller **▼** for at vælge den ønskede fil, og tryk derefter på **▶**. Afspilningen starter, og betjeningsindikatoren lyser grønt.
- Juster lydstyrken ved at trykke på VOL +/-.
- Tryk på **■** STOP for at stoppe afspilningen.

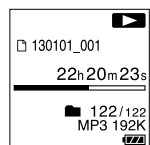

7. Slet.

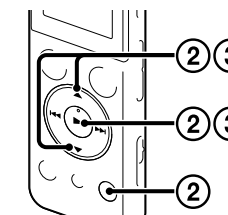


- Når en fil er slettet, kan du ikke gendanne den.
- Vælg den fil, du ønsker at slette, når IC-optageren er i tilstanden for stop af optagelse, for stop af afspilning eller for afspilning.
- Vælg OPTION - "Erase a File", og tryk derefter på **▶**. Der vises "Erase?", og den angivne fil afspilles som bekræftelse.
- Vælg "Yes", og tryk derefter på **▶**. Der vises "Please Wait" i displayvinduet, og den valgte fil slettes.

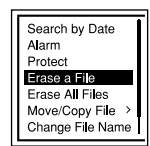

Brug af menuen

Brug af HOME-menuen

Du kan få vist HOME-menuen for at bruge hver funktion ved at trykke på BACK/HOME og holde den nede. I HOME-menuen kan du vælge en funktion, søge efter dine optagede filer eller ændre indstillingerne på IC-optageren.

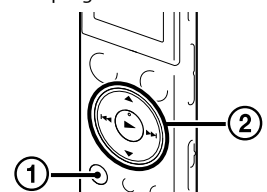

- Tryk på BACK/HOME og hold den nede. Vinduet med HOME-menuen vises.



HOME-menupunkterne er anbragt i følgende rækkefølge.



* Den funktion, du bruger på det pågældende tidspunkt, vises i "XX".


- Tryk på **◀◀** eller **▶▶** for at vælge den funktion, du ønsker at bruge, og tryk derefter på **▶**. Du kan vælge de funktioner, der er angivet herunder:

	Podcast	Du kan vælge podcast-filer, der importeres fra en computer, og afspille dem.
	Music	Du kan vælge musik-filer, der importeres fra en computer, og afspille dem.
	Recorded Files	Du kan vælge filer, der er optaget med IC-optageren, og afspille dem.
	Record	Du kan vise optagevinduet. Tryk på REC/PAUSE for at begynde optagelsen.
	Settings	Du kan få vist indstillingsmenuen og ændre forskellige indstillinger på IC-optageren.
	Return to XX*	Vælg dette punkt for at vende tilbage til det vindue, der blev vist, inden du åbnede Home-menuen. * Den funktion, du bruger på nuværende tidspunkt, vises i "XX".


- Tryk på **■** STOP for at vende tilbage til det vindue, der blev vist, inden du åbnede HOME-menuen.

Brug af OPTION-menuen

Du kan få vist OPTION-menuen ved at trykke på OPTION. OPTION-menupunkterne varierer for hver af IC-optagerens funktioner og gør det muligt at ændre forskellige indstillinger osv.

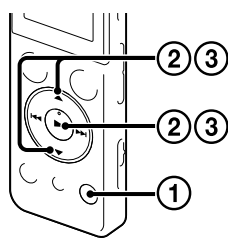

- Vælg den funktion, du ønsker at bruge, i HOME-menuen, og tryk derefter på OPTION. OPTION-menupunkterne for den valgte funktion bliver vist.
- Tryk på **▲** eller **▼** for at vælge det punkt, du ønsker at foretage indstillingen for, og tryk derefter på **▶** (afspil/enter).
- Tryk på **▲** eller **▼** for at vælge den indstilling, du ønsker at angive, og tryk derefter på **▶** (afspil/enter).

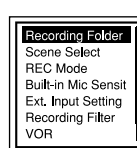


- Se Hjælp Vejledningen for detaljerede oplysninger om indstillingspunkterne med hver funktion.
- Tryk på **■** STOP for at vende tilbage til det vindue, der blev vist, inden du åbnede OPTION-menuen.

Om mapper og filer

Lydfiler, der optages af IC-optageren, lagres i en mappe på IC-optageren. Der oprettes automatisk 5 mapper, som forklaret herunder, som standard.

*"FOLDER01" - "FOLDER05": Lagrer de filer, der optages med mikrofon.

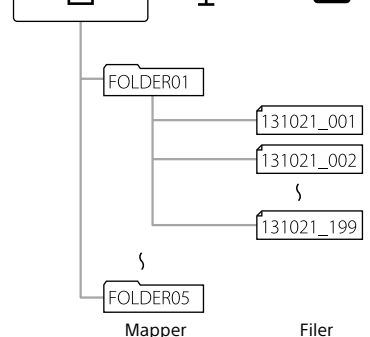

Brug af din computer

Installation af Hjælp Vejledningen på din computer

Ved at installere Hjælp Vejledningen på din computer fra den indbyggede hukommelse i IC-optageren kan du søge efter detaljerede betjeninger og mulige løsninger, når der opstår et problem.


- Skub USB-skydehåndtaget bag på IC-optageren, og sæt USB-stikket i USB-porten på en tændt computer.
- På Windows-computer: Klik på [Computer] (eller [Denne computer]), og dobbeltklik derefter på [IC RECORDER] → [FOR WINDOWS]. På Mac-computer: Dobbeltklik på [IC RECORDER] på skrivebordet.
- Installér Hjælp Vejledningen. På Windows-computer: Dobbeltklik på [Help_Guide_Installer] (eller [Help_Guide_Installer.exe]). På Mac-computer: Dobbeltklik på [Help_Guide_Installer_for_mac.app]. (V10.5.8 eller senere) Følg de instruktioner, der vises på skærmen, for at fortsætte med installationen.
- Når installationen er fuldført, skal du dobbeltklikke på ikonet [Help_Guide_icdu54_ce.htm] i skrivebordet på en Windows-computer (eller i Finder på en Mac-computer). Hjælp Vejledningen vises. Du kan også få vist Hjælp Vejledningen på den følgende hjemmeside med kundesupport til Sony IC Recorder: <http://rd1.sony.net/help/icd/u54/ce/> Du kan vælge følgende sprog: engelsk, fransk, tysk, spansk, hollandsk, italiensk, portugisisk, svensk, ungarsk, tjekkisk, tyrkisk, polsk, græsk, russisk, ukrainsk.

Installation af Sound Organizer

Installér Sound Organizer på din computer.

- Bemærk** Sound Organizer er kun kompatibel med en Windows-pc. Det er ikke kompatibelt med Mac.
- Når du installerer Sound Organizer, skal du logge på en konto, som har administratorrettigheder.

- Skub USB-skydehåndtaget bag på IC-optageren, og sæt USB-stikket i USB-porten på en tændt computer. Hvis IC-optageren ikke kan sættes direkte i computeren, skal du bruge det medfølgende kabel til understøttelse af USB-tilslutning.

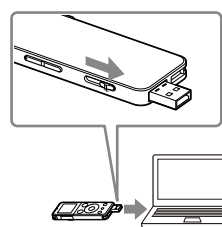

- Sørg for, at IC-optageren registreres korrekt. Når IC-optageren er koblet til computeren, vises "Connecting" i displayvinduet på IC-optageren.
- Gå til menuen [Start], klik på [Computer] (eller [Denne computer]), og dobbeltklik derefter på [IC RECORDER] → [FOR WINDOWS].
- Dobbeltklik på [SoundOrganizerInstaller_V150] (eller [SoundOrganizerInstaller_V150.exe]). Følg de instruktioner, der vises på skærmen.
- Sørg for, at du accepterer vilkårene for licensaftalen, markér [I accept the terms in the license agreement], og klik derefter på [Next].

- Når vinduet [Setup Type] vises, skal du vælge [Standard] eller [Custom] og derefter klikke på [Next]. Følg anvisningerne på skærmen, og angiv installationsindstillingerne, når du vælger [Custom].
- Når vinduet [Ready to Install the Program] vises, skal du klikke på [Install]. Installationen starter.
- Når vinduet [Sound Organizer has been installed successfully.] vises, skal du markere [Launch Sound Organizer Now] og derefter klikke på [Finish].
 - Bemærk** Det kan være nødvendigt at genstarte computeren, når du har installeret Sound Organizer.
 - Bemærk** Hvis du formaterer den indbyggede hukommelse, slettes alle de gemte data. (Hjælp Vejledningen og softwaren Sound Organizer slettes også.)

ADVARSEL Batterierne (batteripakken eller de isatte batterier) må ikke udsættes for kraftig varme, som f.eks. solskind, ild eller lignende i længere tid.

Bemærkning til kunderne: den følgende information gælder kun for udstyr, der er solgt i lande, som anvender EU-direktiver
 Producent: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan
 Overensstemmelse med EU lovgivning: Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Tyskland

For at forhindre muligt høretab må du ikke lytte ved højt lydniveau længere tid ad gangen.



Bortskaffelse af udtjente batterier samt elektriske og elektroniske produkter (gælder for den Europæiske Union og andre europæiske lande med separate indsamlingsystemer)

Dette symbol på produktet, batteriet eller emballagen betyder, at produktet og batteriet ikke må bortskaffes som husholdningsaffald. På visse batterier kan dette symbol anvendes i kombination med et kemisk symbol. Det kemiske symbol for kviksølv (Hg) eller bly (Pb) er anført hvis batteriet indeholder mere end 0,0005% kviksølv eller 0,004% bly.

Ved at sikre at disse produkter og batterier bortskaffes korrekt, tilskikses det, at de mulige negative konsekvenser for sundhed og miljø, som kunne opstå ved en forkert affaldshåndtering, forebygges. Materiale genindvindingen bidrager ligeledes til at beskytte naturens ressourcer. Hvis et produkt kræver vedvarende elektricitetsforsyning af hensyn til sikkerheden samt ydeevnen eller data integritet, må batteriet kun fjernes af dertil uddannet personale. For at sikre en korrekt håndtering af batteriet og det elektriske og elektroniske udstyr, bør de udtjente produkter kun afleveres på dertil indrettede indsamlingspladser beregnet til affaldshåndtering af batterier og elektriske og elektroniske produkter. Med hensyn til øvrige batterier, se venligst afsnittet der omhandler sikker fjernelse af batterier. Batteriet skal derefter afleveres på et indsamlingssted beregnet til affaldshåndtering og genindvinding af batterier. Yderligere information om genindvinding af dette produkt eller batteri kan fås ved at kontakte den kommunale genbrugsstation eller den butik, hvor produktet eller batteriet blev købt. Anvendeligt tilbehør: Hovedtelefoner

- Den optagne musik må kun bruges privat. Hvis musikken bruges til andet, kræver det tilladelse fra indehaverne af ophavsretten.
- Sony er ikke ansvarlig for ufuldstændig optagelse/overførsel eller beskadigede data pga. problemer med IC-optageren eller computeren.
- Afhængigt af typerne af tekst og tekst vil den tekst, der vises på IC-optageren, muligvis ikke blive vist korrekt på enheden. Dette skyldes, at:
 - Kapaciteten af den tilsluttede IC-optager.
 - IC-optageren ikke fungerer normalt.
 - Indholdsoplysningerne er skrevet på et sprog eller anvender tegn, der ikke understøttes af IC-optageren.

- Varemærker**
 - Microsoft, Windows, Windows Vista og Windows Media er registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande.
 - Mac OS er et varemærke tilhørende Apple Inc. og er registreret i USA og andre lande.
 - MPEG Layer-3-lydkodningsteknologi og -patenter med licens fra Fraunhofer IIS og Thomson.


Alle andre varemærker og registrerede varemærker er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive indehavere. Derudover er "TM" og "®" ikke nævnt i hvert enkelt tilfælde i denne vejledning.

This product is protected by certain intellectual property rights of Microsoft Corporation. Use or distribution of such technology outside of this product is prohibited without a license from Microsoft or an authorized Microsoft subsidiary.




Prøv din nye IC-opptaker

1. Lad opp.

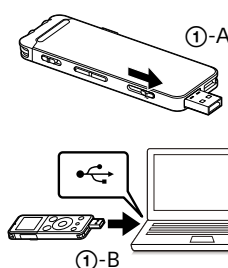

- Lad opp IC-opptakeren.**
Skyv USB-skyvebryteren i pilens retning (1-A) og sett USB-pluggen inn i en av USB-portene til en påslått datamaskin (1-B). Ladingen starter. Når batteriet er helt oppladet, viser batteriindikatoren "Full".
- Koble fra IC-opptakeren.**
Påse at driftsindikatoren ikke lyser. Se deretter i hjelpeveiledningen for hvordan du kobler fra IC-opptakeren på en sikker måte.


2. Slå på strømmen.

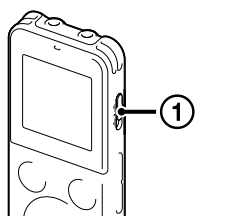

- Slå på strømmen.**
Skyv og hold HOLD+POWER-bryteren mot "POWER" til displayvinduet slås på.
For å slå av strømmen skyver og holder du HOLD+POWER-bryteren mot "POWER" til "Power Off" vises.


For å hindre utilsikket betjening (HOLD)
Skyv HOLD+POWER-bryteren mot "HOLD" til "HOLD" vises.
* For å frigjøre IC-opptakeren fra HOLD-statusen skyver du HOLD+POWER-bryteren mot midten.

3. Foreta innledende innstillinger.

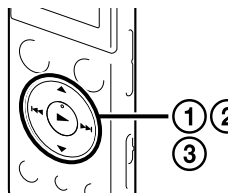

Når du slår strømmen på for første gang, eller hvis klokken ikke er stilt inn, vises "Setting Date&Time", og du kan stille inn klokken.

- Trykk på **▲** eller **▼** for å velge "Next", og trykk deretter på **▶** (spill av / enter). Vinduet "Date&Time" vises på displayet.

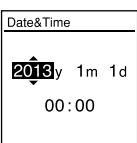


- Trykk på **▲** eller **▼** for å endre årstallet, og trykk deretter på **▶** (spill av / enter) for å legge det inn. Gjenta denne prosedyren for å angi måned, dag, time og minutt i rekkefølge.

- Trykk på **▲** eller **▼** for å velge "Yes" eller "No", og trykk deretter på **▶**. Når du er ferdig med å stille inn lydsignalet, vises vinduet til START-menyen.

- Hvis du ikke trykker på noen knapper på 1 minutt i løpet av de innledende innstillingene, avsluttes modusen for innledende innstillinger og vinduet til START-menyen vises.
- Du kan stille inn klokken og lydsignalet senere. Se i hjelpeveiledningen til IC-opptakeren for mer informasjon.


Slik bruker du Screen Off Timer




For å spare batteri er tidsuret for avslåing av skjermen stilt til "Auto Screen Off" som standard. Når tidsuret for avslåing av skjermen er stilt til "Auto Screen Off", slår displayet seg automatisk av etter ca. 30 sekunder uten betjening i stopppodus og etter ca. 10 sekunder i opptaks- og avspillingsmodus. Du kan bruke knappene selv når displayet er slått av. Trykk på BACK/HOME for å slå på displayet.

* For å deaktivere tidsuret for avslåing av skjermen, velger du BACK/HOME - "Settings" - "Common Settings" - "Screen Off Timer", og deretter "No Auto Screen Off".


4. Velge menyspråk.

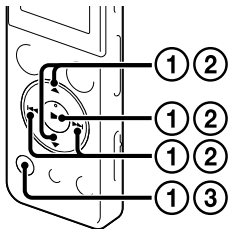

- Velg BACK/HOME - "Settings" - "Common Settings" - "Language", og trykk deretter på **▶** (spill av / enter).
- Trykk på **▲** eller **▼** for å velge språket du ønsker å bruke i displayvinduet, og trykk deretter på **▶** (spill av / enter). Du kan velge blant følgende språk: Deutsch (tysk), English (Engelsk)*, Español (spansk), Français (fransk), Italiano (italiensk), Русский (russisk) * Standardinnstilling
- Trykk og hold inne BACK/HOME for å gå tilbake til START-menyen.

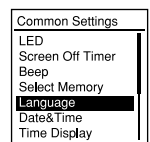

5. Ta opp.

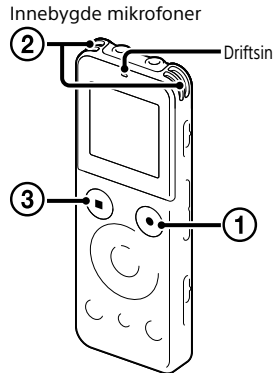

Innebygde mikrofoner
Driftsindikator


- Trykk på **●REC/PAUSE**. Opptaket starter og driftsindikatoren lyser rødt.




- Plassér IC-opptakeren slik at de innebygde mikrofonene vender mot kilden som skal tas opp.
- Trykk på **■STOP** for å stoppe opptaket. "Please Wait" vises og displayet går tilbake til vinduet for opptaksstopp.

For å spille av filen som du nettopp har tatt opp, trykker du på **▶** etter at opptaket er stoppet.

6. Lytte.

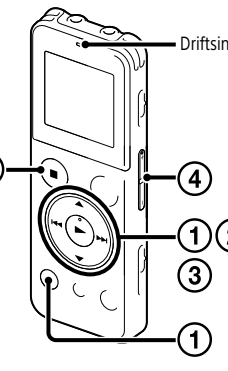


- Trykk på **◀◀** eller **▶▶** for å velge "Recorded Files" fra START-menyen, og trykk deretter på **▶**.
- Trykk på **▲** eller **▼** for å velge ønsket mappe, og trykk deretter på **▶**.
- Trykk på **▲** eller **▼** for å velge ønsket fil, og trykk deretter på **▶**. Avspillingen starter og driftsindikatoren lyser grønt.

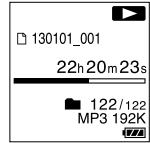


- Juster volumet ved å trykke på VOL +/-.
- Trykk på **■STOP** for å stoppe opptaket.

En fil kan ikke gjenopprettes når den er slettet.

7. Slette.




- Velg filen som du ønsker å slette mens IC-opptakeren er i opptaksmodus eller avspillingsmodus, eller når avspillingen er stoppet.
- Velg OPTION - "Erase a File", og trykk deretter på **▶**. "Erase?" vises og den spesifiserte filen spilles av for bekræftelse.
- Velg "Yes" og trykk deretter på **▶**. "Please Wait" vises i displayvinduet og den valgte filen slettes.

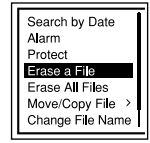


Slik bruker du menyen

Slik bruker du START-menyen

Du kan vise START-menyen for å bruke hver funksjon ved å trykke og holde inne BACK/HOME. I START-menyen kan du velge en funksjon, søke i filer som du har tatt opp, og du kan endre innstillinger for IC-opptakeren.

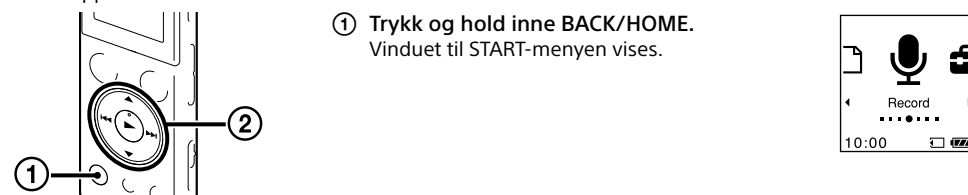

- Trykk og hold inne BACK/HOME. Vinduet til START-menyen vises.

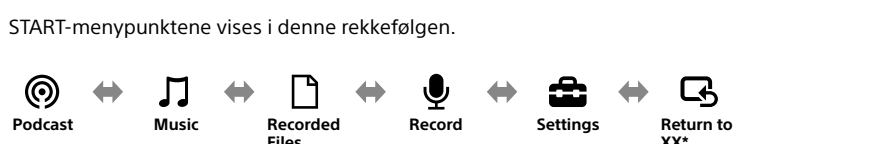

START-menypunktene vises i denne rekkefølgen.

* Funksjonen som du bruker i øyeblikket, vises i "XX".


- Trykk på **◀◀** eller **▶▶** for å velge ønsket funksjon, og trykk deretter på **▶**. Du kan velge funksjonene som er listet opp nedenfor.

	Podcast	Du kan velge og spille av podcastfiler som er importert fra en datamaskin.
	Music	Du kan velge og spille av musikkfiler som er importert fra en datamaskin.
	Recorded Files	Du kan velge og spille av filer som er tatt opp med IC-opptakeren.
	Record	Du kan vise opptaksvinduet. Trykk på REC/PAUSE for å starte opptaket.
	Settings	Du kan vise menyen for innstillinger og endre ulike innstillinger for IC-opptakeren.
	Return to XX*	Velg dette punktet for å gå tilbake til vinduet som ble vist før du gikk til START-menyen. * Funksjonen som du bruker i øyeblikket, vises i "XX".

Trykk på **■STOP** for å gå tilbake til vinduet som ble vist før du gikk til START-menyen.

Slik bruker du OPTION-menyen

Du kan vise OPTION-menyen ved å trykke på OPTION. Med punktene i OPTION-menyen, som varierer for hver av funksjonene til IC-opptakeren, kan du endre ulike innstillinger osv.

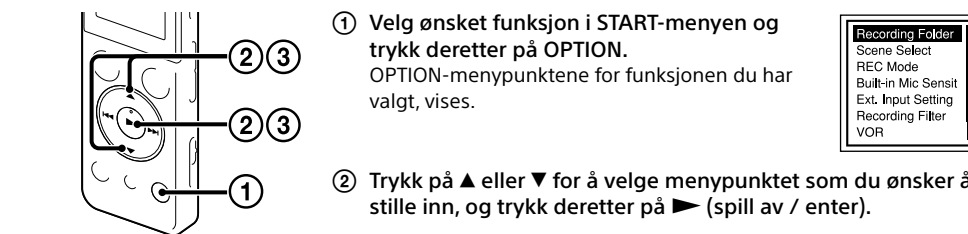


- Velg ønsket funksjon i START-menyen og trykk deretter på OPTION. OPTION-menypunktene for funksjonen du har valgt, vises.
- Trykk på **▲** eller **▼** for å velge menyunktet som du ønsker å stille inn, og trykk deretter på **▶** (spill av / enter).
- Trykk på **▲** eller **▼** for å velge innstillingen som du ønsker å stille inn, og trykk deretter på **▶** (spill av / enter).

- Se i hjelpeveiledningen for mer informasjon om innstillingspunktene til hver funksjon.
- Trykk på **■STOP** for å gå tilbake til vinduet som ble vist før du gikk til OPTION-menyen.

Om mapper og filer

Lydfiler som tas opp med IC-opptakeren, lagres i en mappe på IC-opptakeren. Det opprettes automatisk 5 mapper, slik forklart nedenfor.

*"FOLDER01" - "FOLDER05": Lagrer filene som tas opp med mikrofonen.

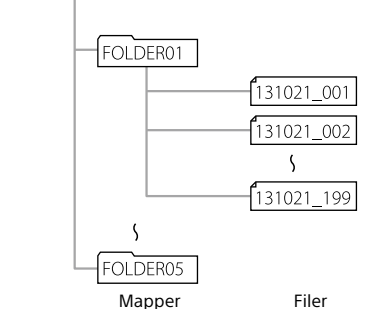

Bruke datamaskinen din

Installere hjelpeveiledningen på datamaskinen

Ved å installere hjelpeveiledningen på datamaskinen fra IC-opptakerens innebygde minne, kan du søke etter opplysninger som betjening og mulige løsninger når det oppstår et problem.

- Skyv USB-skyvebryteren på baksiden av IC-opptakeren og sett USB-pluggen inn i en av USB-portene til en påslått datamaskin.
- I Windows: Klikk på [Datamaskin] (eller [Min datamaskin]), og dobbeltklikk deretter på [IC RECORDER] → [FOR WINDOWS].
I Mac: Dobbeltklikk [IC RECORDER] på skrivebordet.
- Installer hjelpeveiledningen.
I Windows: Dobbeltklikk [Help_Guide_Installer] (eller [Help_Guide_Installer.exe]).
I Mac: Dobbeltklikk [Help_Guide_Installer_for_mac.app] (v10.5.8 eller nyere)
Følg instruksjonene som vises på skjermen for å fortsatte til installasjonen.
- Når installasjonen er fullført, dobbeltklikker du på ikonet [Help_Guide_icdu54_ce.htm] på skrivebordet i Windows (eller i Finder for Mac). Hjelpeveiledningen vises.
Du kan også finne hjelpeveiledningen på følgende kundestøtteside for Sony IC-opptaker: <http://rd1.sony.net/help/icd/ux54/ce/>
Du kan velge de følgende språkene: engelsk, fransk, tysk, spansk, nederlandsk, italiensk, portugisisk, svensk, ungarsk, tsjekkisk, tyrkisk, polsk, gresk, russisk, ukrainsk.


Installere Sound Organizer

Installer Sound Organizer på datamaskinen din.

Merk
Sound Organizer er kun kompatibel med Windows-PC-er. Det er ikke kompatibel med Mac.

Når du skal installere Sound Organizer, må du være innlogget med en konto som har administratortilrettigheter.

- Skyv USB-skyvebryteren på baksiden av IC-opptakeren og sett USB-pluggen inn i en av USB-portene til en påslått datamaskin. Dersom IC-opptakeren ikke kan kobles direkte til en datamaskin, må du bruke den medfølgende USB-støttekabelen.

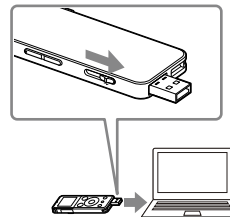

- Påse at IC-opptakeren er blitt registrert som den skal. Så lenge IC-opptakeren er koblet til datamaskinen, vil "Connecting" vises i displayvinduet til IC-opptakeren.
- Gå til [Start]-menyen, klikk på [Datamaskin] (eller [Min datamaskin]), og dobbeltklikk deretter på [IC RECORDER] → [FOR WINDOWS].
- Dobbeltklikk på [SoundOrganizerInstaller_V150] (eller [SoundOrganizerInstaller_V150.exe]). Følg instruksjonene som vises på skjermen.

- Forsikre deg om at du godtar vilkårene i lisensavtalen, velg [I accept the terms in the license agreement] og klikk deretter på [Next].
- Når vinduet [Setup Type] vises, velger du [Standard] eller [Custom] og klikker deretter på [Next]. Følg instruksjonene på skjermen og angi installasjonsinnstillinger når du velger [Custom].
- Når vinduet [Ready to Install the Program] vises, klikker du på [Install]. Installasjonen begynner.
- Når vinduet [Sound Organizer has been installed successfully.] vises, merker du av for [Launch Sound Organizer Now] og klikker deretter på [Finish].
Merk
Det kan være du må starte datamaskinen på nytt når installasjonen av Sound Organizer er fullført.
Merk
Dersom du formaterer det innebygde minnet, slettes alle data som er lagret der. (Hjelpeveiledningen og Sound Organizer-programvaren vil også slettes.)


ADVARSEL
Batteriene (batteripakke eller installerte batterier) må ikke utsettes for overdreven varme over lengre tid, for eksempel sollys, ild og lignende.

Merknad for kunder: Den følgende informasjonen gjelder bare for utstyr som selges i land som benytter EU-direktiver.
Produsent: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan
EU produkt samsvar: Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Tyskland

For å forhindre mulig hørselsskade, må du ikke lytte ved et høyt volum over lengre perioder.



Kassering av gamle batterier og elektriske og elektroniske apparater (gjelder i den Europeiske Unionen og andre europeiske land med separat innsamlingssystem)

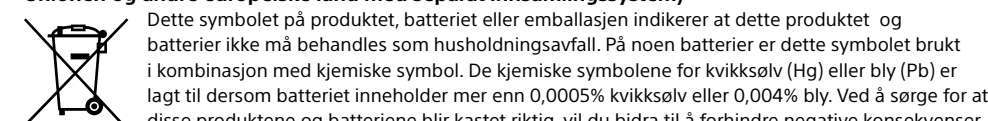

Dette symbolet på produktet, batteriet eller emballasjen indikerer at dette produktet og batterier ikke må behandles som husholdningsavfall. På noen batterier er dette symbolet brukt i kombinasjon med kjemiske symbol. De kjemiske symbolene for kvikksølv (Hg) eller bly (Pb) er lagt til dersom batteriet inneholder mer enn 0,0005% kvikksølv eller 0,004% bly. Ved å søke for at disse produktene og batteriene blir kastet riktig, vil du bidra til å forhindre negative konsekvenser for miljøet og menneskers helse, som ellers kan forårsakes av feilaktig avfallshåndtering av batteriet. Resirkulering av materialene vil bidra til å bevare naturressursene. Hva gjelder produkter som av sikkerhets-, ytelses- eller dataintegritetsgrunner krever en permanent tilkobling til et inkorporert batteri, bør dette batteriet skiftes kun av autorisert servicepersonell. For å sikre at batteriet og det elektriske og elektroniske utstyr blir behandlet korrekt, overlever disse produktene ved endt levetid til et mottak for resirkulering av batterier og elektrisk og elektronisk utstyr.

For alle andre batterier, vennligst se informasjonen om hvordan man fjerner batteriet på riktig måte. Lever batteriet til et mottak for resirkulering av avfall batterier. For mer detaljert informasjon om resirkulering av dette produktet eller batteriet, kan du kontakte lokale myndigheter, renovasjonsselskapet eller foretningen der du kjøpte produktet eller batteriet.
Anvendelig tilbehør: Hodetelefoner

- Den innspilte musikken er kun for privat bruk. Bruk av musikken utover denne begrensningen krever tillatelse fra rettighetshaverne.
- Sony er ikke ansvarlig for ufullstendige opptak/nedlastinger eller skadete data som følge av problemer med IC-opptakeren eller datamaskinen.
- Avhengig av tekst- og tegntype, kan det være at teksten på IC-opptakeren ikke vises riktig. Årsaken kan være:
 - Kapasiteten til den tilkoblede IC-opptakeren.
 - IC-opptakeren fungerer ikke normalt.
 - Innholdsinformasjonen er skrevet på et språk eller med tegn som ikke støttes av IC-opptakeren.

- Varemerker**
- Microsoft, Windows, Windows Vista og Windows Media er registrerte varemerker eller varemerker for Microsoft Corporation i USA og/eller andre land.
 - Mac OS er et varemerke for Apple Inc., registrert i USA og andre land.
 - MPEG Layer-3 lydkodingsteknologi og patenter er lisensiert fra Fraunhofer IIS og Thomson.

Alle andre varemerker og registrerte varemerker er varemerker eller registrerte varemerker for sine respektive eiere. Videre er "TM" og "®" ikke nevnt i hvert enkelt tilfelle i denne håndboken.

This product is protected by certain intellectual property rights of Microsoft Corporation. Use or distribution of such technology outside of this product is prohibited without a license from Microsoft or an authorized Microsoft subsidiary.