

Personal Audio System

Bruksanvisning



©2016 Sony Corporation Printed in China http://www.sony.net/

ZS-PE60

ADVARSEL!

For å redusere risikoen for brann eller elektrisk støt må du ikke utsette dette apparatet for regn eller fuktighet.

For å redusere brannfaren må du ikke dekke til apparatets ventilasjonsåpning med aviser, bordduken, gardiner e.l. Ikke utsett apparatet for åpen ild (for eksempel tente stearinlys).

For å redusere risikoen for brann eller elektrisk støt må du ikke utsette dette apparatet for væskedrypp eller -sprut, og du må ikke sette ting som er fylt med væske, som f.eks. vaser, på apparatet.

Ettersom nettstøpselet brukes til å koble enheten fra strømmettet, bør du koble enheten til en lett tilgjengelig vekselstrøm-stikkontakt. Hvis du legger merke til noe unormalt med enheten, må du omgående trekke ut støpselet av stikkontakten.

Denne enheten er ikke koblet fra vekselstrømkilden (strømmettet) så lenge den er koblet til stikkontakten, selv om enheten selv er slått av.

Ikke installer apparatet på et veldig trangt sted, for eksempel i en bokhylle eller innebygd i et skap.

Overdrevent høyt lydtrykk fra øreplugger og hodetelefoner kan forårsake nedsatt hørsel.

Ikke utsett batteriene (batteripakke eller installerte batterier) for sterk varme, som solskinn, brann e.l. over et lengre tidsrom.

ADVARSEL: Batteri kan eksplodere hvis det misbrukes. Ikke lad ut, demonter eller brenn.

Navneskiltet befinner seg nederst på eksteriøret.

FORSIKTIG

Eksplosjonsfare ved feilaktig skifte av batteri. Bytt kun ut med samme eller tilsvarende type.

Bruk av optiske instrumenter med dette produktet vil øke faren for øyeskade.

Siden laserstrålen som brukes i CD-spilleren er skadelig for øynene, må du ikke forsøke å demontere kabinettet.

Overlat alt vedlikehold til kvalifisert personell.

FORSIKTIG




FARE FOR ELEKTRISK STØT. IKKE ÅPNE.

Dette produktet er beregnet på bruk for følgende formål:

- Avspilling av musikk fra plater eller USB-enheter
- Lytting til radiostasjoner
- Lytting til lyd fra en tilkoblet tilleggsenhet

Strømkilder

Koble til vekselstrømkabelen **A**, eller sett inn seks LR6-batterier (størrelse AA) (ikke inkludert) i batterirommet **B**.

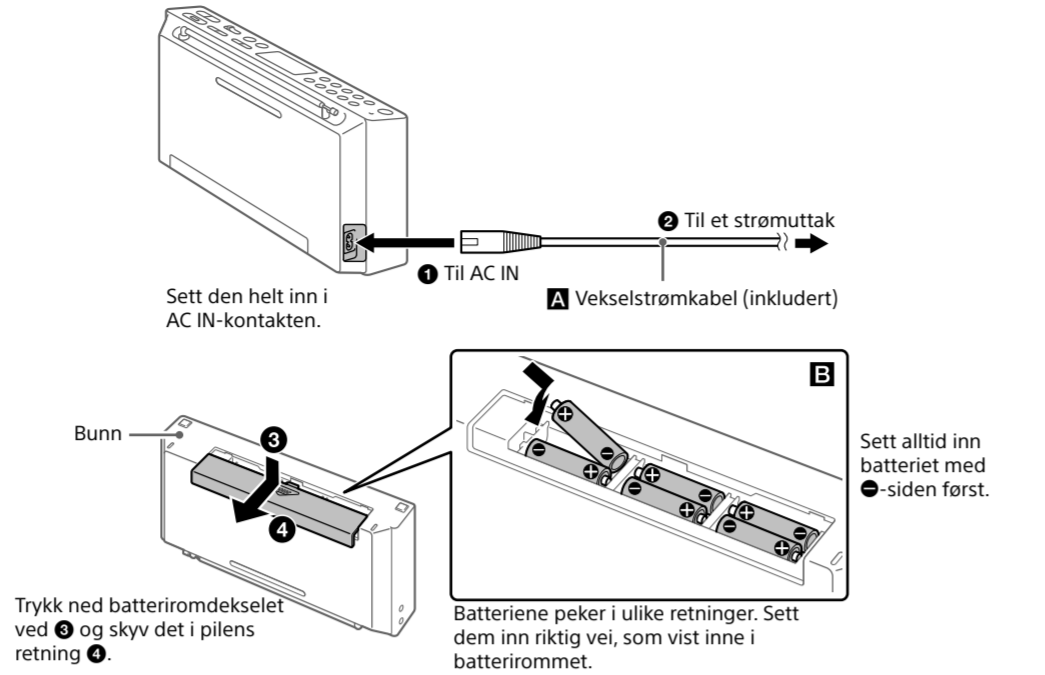

Merknader

- Når enheten brukes med batterier, og batteristrømmen synker til et visst nivå, kan indikatoren **OPR/BATT** **2** begynne å lyse svakere, eller enheten kan plutselig slå seg av. I så fall må batteriene skiftes ut med nye. Så snart **OPR/BATT** **2**-indikatoren lyser svakere, kan du bruke radiofunksjonen og AUDIO IN-funksjonen en stund til, men du kan ikke lenger bruke CD- eller USB-funksjonene. Før du skifter batteriene, må du ta ut eventuelle CD-er, koble USB-enheter eller tilleggsenheter fra enheten, og sette FM-antennen **19** i sin opprinnelige stilling, hvis den er ute.
- For å bruke enheten på batteristrom, må du trekke vekselstrømkabelen **A** ut av både enheten og stikkkontakten i rekkefølgen **3** → **4**.
- Innstillinger som er lagret i minnet til enheten, lagres også hvis vekselstrømkabelen kobles fra, eller batteriene fjernes.
- Når enheten er i standby-modus og vekselstrømkabelen er tilkoblet, vises "STANDBY" i displayet.
- Ikke bruk et gammelt batteri sammen med et nytt, og ikke bland ulike typer batterier.


Bruke strømstyringsfunksjonen (kun europeiske modeller)

Denne enheten er utstyrt med en automatisk standby-funksjon. Ved hjelp av denne funksjonen går enheten automatisk over i standby-modus når den ikke har vært betjent eller har spilt av lyd på ca. 15 minutter. For å slå standby-funksjonen på eller av må du trykke på **VOLUME** – **13** mens du holder nede **TUNE/****□** + **9** når enheten er i standby-modus og vekselstrømkabelen er tilkoblet. Den automatiske standby-funksjonsinnstillingen kan ikke endres når enheten er slått på. Hver gang du trykker på knappene, blinker "STANDBY" i 2 sekunder, og "ON" eller "OFF" vises i displayet.

Merknader

- Det viste innholdet begynner å blinke i displayet ca. 2 minutter for enheten går over i standby-modus.
- Den automatiske standby-funksjonen er ikke tilgjengelig i FM/AM-funksjonen.

Grunnleggende betjening

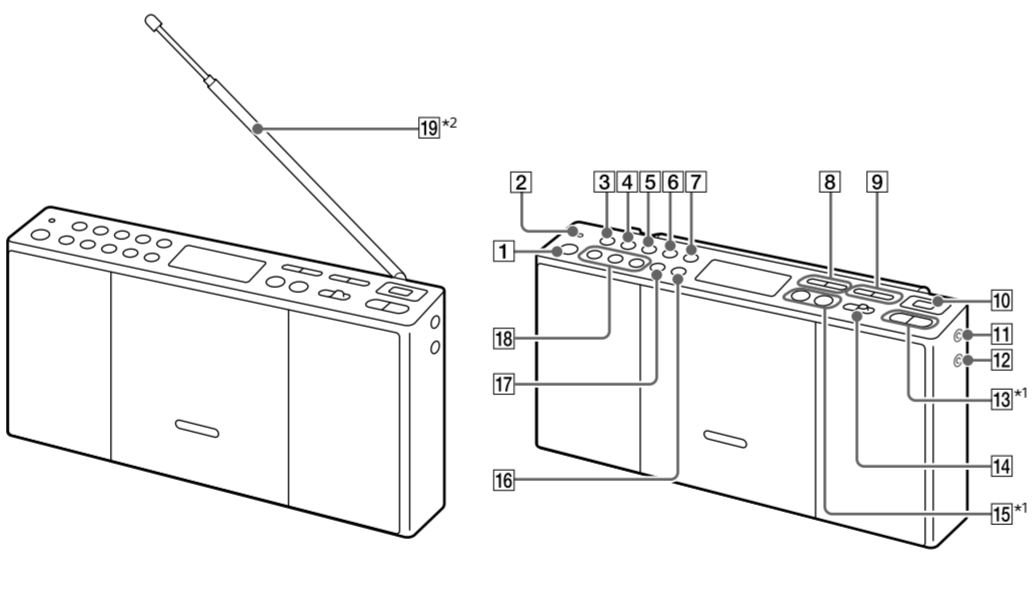

- 1** OPERATE-knapp
- 2** OPR/BATT-indikator
- 3** USB-knapp
- 4** CD-knapp
- 5** FM/AM-knapp
- 6** AUDIO IN-knapp
- 7** PLAY/FM MODE-knapp
- 8** **◀◀** (bakover)/PRESET – -knapp
- ▶▶** (forover)/PRESET + -knapp
- 9** TUNE/□ (mappe) --knapp
- TUNE/□ (mappe) +knapp
- 10** **ψ** (USB-port)
- 11** AUDIO IN-kontakt
- 12** **η** (hodetelefonkontakt)
- 13** VOLUME --knapp
- VOLUME +knapp*1
- 14** CD OPEN **→**-bryter
- 15** **▶▶** (avspilling/pause-knapp)*1
- (stoppknapp)

- 16** DISPLAY (ENTER)-knapp
- 17** SLEEP-knapp
- 18** FAVORITE RADIO STATION (-SET)-knapper
- 19** FM-antenne*2

- *1 **▶▶** **15**, VOLUME + **13** har et folbart punkt.
- *2 Trekk ut FM-antennen **19** bare når du lytter til FM-radio (for AM-radio har enheten en innebygd ferrittantenne).

Før enheten tas i bruk

Slå strømmen på eller av

Trykk på **OPERATE** **1**. Du kan også slå på strømmen til denne enheten ved hjelp av den direkte PÅ-funksjonen (nedenfor). I så denne håndboken forklares arbeidsoperasjonene for det meste med bruk av den direkte PÅ-funksjonen.


Bruke den direkte PÅ-funksjonen

Trykk på **CD** **4**, **USB** **3**, **FM/AM** **5**, **AUDIO IN** **6** eller **FAVORITE RADIO STATION (-SET)** **18** mens enheten er slått av. Den aktuelle funksjonen er valgt når enheten kommer på. Den direkte PÅ-funksjonen er ikke tilgjengelig når enheten drives kun på batteri, og vekselstrømkabelen ikke er tilkoblet.


Spille av en musikkplate

- Trykk på **CD** **4** for å slå på CD-funksjonen.
- Skyv **CD OPEN** **→** **14** mot høyre, og legg inn en plate i CD-skuffen med etiketten utover.

Trykk forsiktig midt på platen, til den smetter på plass.

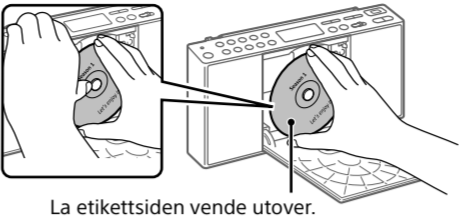


- Lukk dekselet til CD-skuffen.

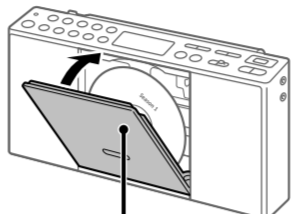

Platen lastes, og plateinformasjonen vises i displayet.


Audio CD

(Det totale antallet spor og den totale spilletiden vises i rekkefølge.)



MP3/WMA-plate

(Det totale antallet mapper og det totale antallet filer vises.)



- Trykk på **▶▶** **15** for å starte avspilling.



- *1 Hvis det er MP3/WMA-filer kun i rotkatalogen, vises "00" i displayet.
- *2 Hvis spilletiden er lengre enn 100 minutter, vises "--:--" i displayet.
- *3 Hvis du trykker på **DISPLAY** **16**, veksler avspillingsskjermen mellom å vise avspillingstiden og det aktuelle spurnummeret (eller den aktuelle mappen og filnumrene (MP3/WMA)).

Andre arbeidsoperasjoner

	Gjøre dette
Ta pause i avspillingen	Trykk på ▶▶ 15 . For å gå tilbake til avspillingen, må du trykke på knappen igjen.
Stoppe avspillingen	Trykk på ■ 15 . Når du trykker på ▶▶ 15 etter at avspillingen er stoppet, vil avspillingen starte fra begynnelsen av det sporet (eller den filen) du spilte sist (fortsett avspilling).
Velge en mappe på en MP3/WMA-plate	Trykk på TUNE/ □ + eller – 9 .
Velge spor/fil	Trykk på ◀◀ eller ▶▶ 8 . Du kan hoppe over ett og ett spor eller én og én fil.
Finne et punkt i et spor/en fil	Hold nede ◀◀ eller ▶▶ 8 under avspilling, og slipp knappen på det ønskede punktet. Når du har funnet et punkt mens avspillingen har vært på pause, må du trykke på ▶▶ 15 for å starte avspillingen etter at det ønskede punktet er funnet.

Tips


For å avbryte Fortsett avspilling, må du trykke på **■** **15** mens CD-en er stoppet.

Merknad

- Fortsett avspilling avbrytes i følgende tilfeller:
 - Når du åpner CD-skuffen.
 - Når du slår av enheten.

Eksempel på mappestruktur og avspilingsrekkefølge

Avspilingsrekkefølgen til mappene og filene er som følger. Avspilingsrekkefølgen kan imidlertid avvike fra den opprinnelige rekkefølgen på platen, avhengig av hvilken opptaksmetode som er brukt.

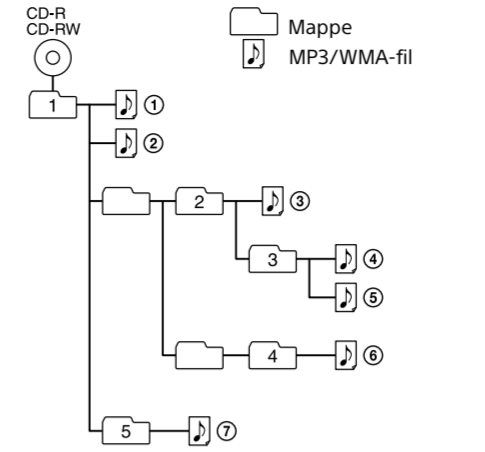

Om MP3/WMA-plater

- Når en plate er lastet inn, leser enheten alle filene på den aktuelle platen. I løpet av denne tiden blinker "READ". Hvis det er mange mapper eller ikke-MP3/WMA-filer på platen, kan det ta lang tid før avspillingen begynner, eller før neste MP3/WMA-fil begynner å spilles av.
 - Vi anbefaler at ikke-MP3/WMA-filer eller unødvendige mapper utelukkes ved opprettelse av MP3/WMA-plater.
 - Under avspilling vil enheten hoppe over lydfiler som ikke er MP3- eller WMA-filer, selv om filene befinner seg i en mappe.
 - Denne enheten støtter følgende audioformater:
 - MP3: filleternavn ".mp3"
 - WMA: filleternavn ".wma"
 - Merk at hvis den aktuelle filen er blitt opprettet i et annet audioformat, kan denne enheten produsere støy eller slutte å fungere tilfredsstillende, selv om filnavnet har korrekt filleternavn.
 - MP3 PRO-format støttes ikke.
 - WMA-filer som er kodet i formatene WMA DRM, WMA Lossless og WMA PRO kan ikke spilles av.
 - I følgende tilfeller kan denne enheten ikke spille av lydfiler fra en plate:
 - Når det totale antallet lydfiler overstiger 999.
 - Når det totale antallet mapper på én enkelt disk overstiger 255 (inkludert "ROOT"-mappen).
 - Når katalognivået (mappebygden) overstiger 9* (inklusive "ROOT"-mappen).
- * Avspilling er mulig for filer som befinner seg i katalognivåene over 9, men kan ikke garanteres.

Lytte til musikk på en USB-enhet

Du kan lytte til lydfiler som er lagret på en USB-enhet (en digital musikkspiller eller en USB-lagringsenhet). Lydfiler i MP3- og WMA-format* kan spilles av med denne enheten.

* Filer med opphavsrettsbeskyttelse (Digital Rights Management) kan ikke spilles av på denne enheten.


Kompatible USB-enheter

Kompatibilitetskravene for USB-enheter er som følger. Før du begynner å bruke en enhet med denne enheten, må du sjekke at den oppfyller kravene.

- Kompatibel med USB 2.0 (Full Speed)
- Støtter masselagermodus*

* Masselagermodus er en modus som gjør en USB-enhet tilgjengelig for en vertsenhet, slik at det blir mulig å overføre filer. De fleste USB-enheter støtter masselagermodus.

- Koble USB-enheten til **ψ** (USB-porten) **10**.
- Trykk på **USB** **3** for å slå på USB-funksjonen.



- Trykk på **▶▶** **15** for å starte avspilling.

- *1 Hvis spilletiden er lengre enn 100 minutter, vises "--:--" i displayet.
- *2 Hvis du trykker på **DISPLAY** **16**, veksler avspillingsskjermen mellom å vise funksjonsnavnet, avspillingstiden og de aktuelle mappe- og filnumrene.

Andre arbeidsoperasjoner	Gjøre dette
Ta pause i avspillingen	Trykk på ▶▶ 15 . For å gå tilbake til avspillingen, må du trykke på knappen igjen*.
Stoppe avspillingen	Trykk på ■ 15 . Når du trykker på ▶▶ 15 etter at avspillingen er stoppet, vil avspillingen starte fra begynnelsen av det sporet (eller den filen) du spilte sist (Fortsett avspilling).
Velge en mappe	Trykk på TUNE/ □ + eller – 9 .
Velge en fil	Trykk på ◀◀ eller ▶▶ 8 . Du kan hoppe over én og én fil.
Finne et punkt i en fil	Hold nede ◀◀ eller ▶▶ 8 under avspilling, og slipp knappen på det ønskede punktet. Når du har funnet et punkt mens avspillingen har vært på pause, må du trykke på ▶▶ 15 for å starte avspillingen etter at det ønskede punktet er funnet.


* Når du spiller av en VBR MP3/WMA-fil, vil avspillingen kanskje starte fra et annet sted.

Merknad

Når du fjerner en USB-enhet må du holde nede **■** **15** inntil "no DEV" vises, og deretter slå av enheten eller slå over til andre funksjoner først. Å koble fra USB-enheten uten å utføre disse trinnene kan ødelegge dataene på USB-enheten eller skade selve USB-enheten.

Eksempel på mappestruktur og avspilingsrekkefølge

Avspilingsrekkefølgen til mappene og filene er som følger. Avspilingsrekkefølgen kan imidlertid avvike fra den opprinnelige rekkefølgen på USB-enheten, avhengig av hvilken opptaksmetode som er brukt.

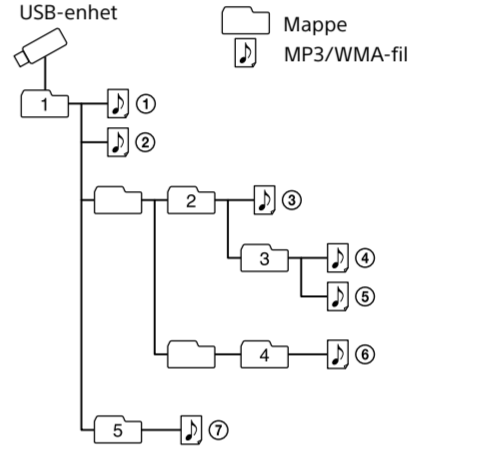

Om USB-enheten

- Det kan ta lang tid før avspillingen starter, når:
 - mappestrukturen er kompleks
 - USB-lagringsenheten er nesten full
- Når en USB-enhet er tilkoblet, leser denne enheten alle filene på USB-enheten. Hvis lagringsenheten inneholder mange mapper eller filer, kan det ta lang tid før enheten blir ferdig med å lese dem.
- Ikke koble en USB-lagringsenhet til enheten via en USB-hub.
- For enkelte tilkoblede USB-enheter kan det gå litt tid fra en arbeidsoperasjon er igangsatt, til den utføres av denne enheten.
- Denne enheten støtter kanskje ikke alle funksjonene til en tilkoblet USB-lagringsenhet.
- Ikke lagre unødvendige mapper eller filer som ikke er MP3/WMA-filer, på en USB-lagringsenhet som inneholder MP3/WMA-filer.
- Under avspilling vil enheten hoppe over lydfiler som ikke er MP3- eller WMA-filer, selv om filene befinner seg i en mappe.

- Denne enheten støtter følgende audioformater:
 - MP3: filleternavn ".mp3"
 - WMA: filleternavn ".wma"
 - Merk at hvis den aktuelle filen er blitt opprettet i et annet audioformat, kan denne enheten produsere støy eller slutte å fungere tilfredsstillende, selv om filnavnet har korrekt filleternavn.
 - MP3 PRO-format støttes ikke.
 - WMA-filer som er kodet i formatene WMA DRM, WMA Lossless og WMA PRO kan ikke spilles av.
 - I følgende tilfeller kan denne enheten ikke spille av lydfiler fra en USB-lagringsenhet:
 - Når det totale antallet lydfiler i én enkelt mappe overstiger 999.
 - Når det totale antallet lydfiler på én enkelt USB-lagringsenhet overstiger 4000.
 - Når det totale antallet mapper på én enkelt USB-lagringsenhet overstiger 255 (inkludert "ROOT"-mappen).
 - Når katalognivået (mappebygden) overstiger 9 (inkludert "ROOT"-mappen).
- Disse tallene kan variere med fil- og mappestrukturen.
- Kompatibilitet med all programvare som koder/skriver kan ikke garanteres. Hvis lydfiler på USB-lagringsenheter opprinnelig ble kodet med ikke-kompatibel programvare, vil disse filene kanskje produsere støy eller hakkete lyd, eller ikke kunne spilles av i det hele tatt.

Bruke enheten som batterilader

Du kan bruke enheten som batterilader for USB-enheter som kan lades opp mens enheten er på.

Pass på å slå på USB-funksjonen først. Lading er kun tilgjengelig når USB-funksjonen er slått på.

Merknad

Når du lader en USB-enhet, må du koble enheten til en stikkontakt med vekselstrømkabelen, så ikke batteriene tømmes.

Om lading av batteriet (kun europeiske modeller)
Hvis automatisk standbymodus er satt til "ON", vil ladingen stoppe når enheten går over i standbymodus, selv om batteriet ikke er fullt oppladet. For å hindre dette i å skje, må den automatiske standbymodusen settes på "OFF". Se "Bruke strømstyringsfunksjonen (kun europeiske modeller)" for nærmere informasjon om å slå av den automatiske standbymodusen.

Lytte til radio

- Trykk gjentatte ganger på **FM/AM** **5** for å slå på radiofunksjonen og velge FM- eller AM-båndet.
- Juster antennen for å oppnå optimalt mottak.

FM




Merknader

- Når du justerer FM-antennen **19**, må du holde den etter den nederste delen. Antennen kan bli ødelagt hvis du beveger den med makt mens du holder den etter den øverste delen.
- Når du justerer FM-antennen **19** ved å rotere den som vist nedenfor, må du ikke rotere den lenger så snart den treffer den fremstikkende delen av enheten. Hvis du gjør det, kan antennen bli ødelagt.



AM

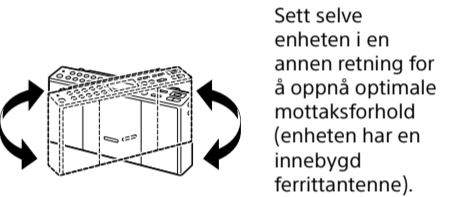


- Hold nede **TUNE/****□** + eller – **9** inntil frekvenssifrene begynner å endres i displayet. Enheten skanner radiofrekvensene automatisk og stopper når den får inn en stasjon tydelig. Hvis du ikke kan stille inn på en stasjon ved hjelp av automatisk stasjonsøk, må du trykke gjentatte ganger på **TUNE/****□** + eller – **9** for å endre frekvensen trinn for trinn. Når en FM-sending i stereo mottas, lyser "ST" i displayet.

Tips


- Frekvensenheten for innstilte stasjoner er MHz i FM-båndet og kHz i AM-båndet.
- Hvis det er støy i mottaket av stereo-FM, må du trykke gjentatte ganger på **PLAY/FM MODE** **7** til "Mono" vises i displayet. Du går glipp av stereoeffekten, men mottaket blir bedre.

Forbedre radiomottaket

Bruk radioen på et sted hvor radiomottaket er godt, som for eksempel i nærheten av et vindu. Juster også antennen (FM) eller plasseringen av selve enheten (AM) slik at mottaket blir best mulig.

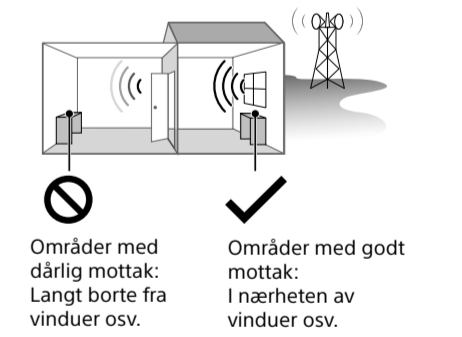

Hvis det fortsatt er problemer med mottaket, må du prøve å flytte enheten til et annet sted. Unngå denne typen steder:

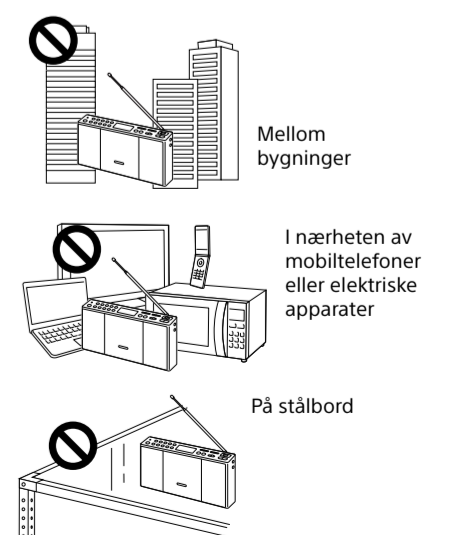

Lagre stasjoner under FAVORITE RADIO STATION-knappene

Du kan lagre opptil tre favorittstasjoner under knappene **FAVORITE RADIO STATION (-SET)** ↖↗. Tilordne én FM- eller AM-program for hver knapp.

- Trykk gjentatte ganger på **FM/AM** ↵ for å slå på radiofunksjonen og velge FM- eller AM-båndet.
- Still inn på den stasjonen du vil lagre.
- Trykk på og hold den ønskede knapp **FAVORITE RADIO STATION (-SET)** ↖↗ inntil du hører en pipetone. Den innstilte stasjonen er lagret under den valgte knappen **FAVORITE RADIO STATION (-SET)** ↖↗ og nummeret til den aktuelle knappen vil lyse i displayet.

(Eksempel: Lagre FM 87,50 MHz under nummer **0**.)



Endre den lagrede stasjonen

Gjenta trinn 1 til 3. Den stasjonen som er lagret på knappen vil bli erstattet med den nye.

Lytte til lagrede stasjoner med FAVORITE RADIO STATION-knappene

Trykk på den ønskede knappen **FAVORITE RADIO STATION (-SET)** ↖↗.

Merknad For å unngå å endre forhåndsinnstillingen ved et ulykkestilfelle, må du bare trykke kort på knappen. Hvis du holder knappen nede, vil den stasjonen som er lagret på den aktuelle knappen, erstattes av den stasjonen som er innstilt i øyeblikket.


Andre arbeidsoperasjoner

Velge avspillingsmodus

Du kan stille inn enheten på å spille av spor eller filer på repetisjon eller i tilfeldig rekkefølge, mens en plate/USB-lagringsenhet er stoppet. Hvis du prøver å stille inn eller endre avspillingsmodus under avspilling av eller pausestatus for en plate eller USB-enhet, vises "PUSH STOP" i displayet. Trykk på ■ ↵ når meldingen vises.

Trykk gjentatte ganger på **PLAY/FM MODE** ↵.

Hver gang du trykker på knappen, skifter indikatoren på følgende måte:

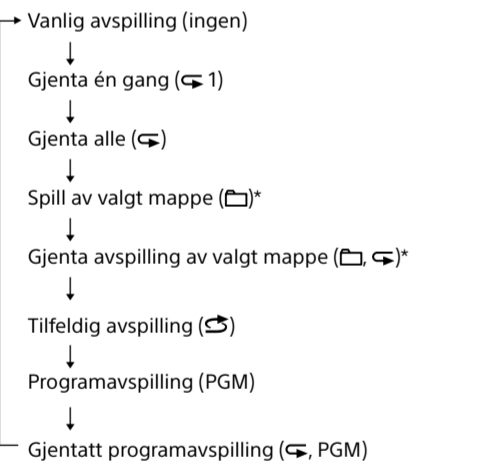

* Disse funksjonene er kun tilgjengelige ved avspilling av MP3/WMA-filer på en MP3/WMA-plate eller en USB-enhet.

Spille av spor/filer på repetisjon (Gjentatt avspilling)

Du kan stille inn denne enheten så den gjentatte ganger spiller av CD-DA-spor på en audio-CD, eller MP3/WMA-filer på en CD-R/CD-RW-plate eller på en USB-enhet i normal avspillingsmodus og programavspillingsmodus.

- Trykk på **CD** ▣ eller **USB** ▢ for å slå på CD- eller USB-funksjonen.
- Fortsett som følger.

Gjenta	Gjøre dette
Ett spor/én fil	<ol style="list-style-type: none">Trykk gjentatte ganger på PLAY/FM MODE ↵ til "↻ 1" vises. Trykk på ⏪ eller ⏩ ▣ for å velge et spor/en fil du vil gjenta. Når du vil spesifisere en mappe som inneholder MP3/WMA-filer, må du først trykke på TUNE/↵ + eller − ▣ for å velge en mappe, og deretter trykke på ⏪ eller ⏩ ▣ for å velge en fil. Trykk på ▶ ↵.
Alle spor/filer	<ol style="list-style-type: none">Trykk gjentatte ganger på PLAY/FM MODE ↵ til "↻" vises. Trykk på ▶ ↵.

Gjenta	Gjøre dette
En valgt mappe på en MP3/WMA-plate eller USB-enhet	<ol style="list-style-type: none">Trykk gjentatte ganger på PLAY/FM MODE ↵ til "↻" vises. Velg en mappe ved å trykke på TUNE/↵ + eller − ▣. Trykk på ▶ ↵.
Programmerte spor/filer	<ol style="list-style-type: none">Programspor/filer (se "Opprette ditt eget program (Programavspilling)"). Trykk gjentatte ganger på PLAY/FM MODE ↵ til "PGM" og "↻" vises. Trykk på ▶ ↵.

Avbryte gjentatt avspilling
Trykk på ■ ↵ for å stoppe avspillingen, og trykk deretter gjentatte ganger på **PLAY/FM MODE** ↵ til "↻" (eller "↻ 1") forsvinner fra displayet.

Spille av spor/filer i tilfeldig rekkefølge (Tilfeldig avspilling)
Du kan stille inn denne enheten så den spiller av CD-DA-spor på en lyd-CD, eller MP3/WMA-filer på en CD-R/CD-RW-plate eller på en USB-enhet i tilfeldig rekkefølge.

- Trykk på **CD** ▣ eller **USB** ▢ for å slå på CD- eller USB-funksjonen.
- Trykk gjentatte ganger på **PLAY/FM MODE** ↵ til "☛" vises i displayet.
- Trykk på ▶|| ↵ for å starte Tilfeldig avspilling.

Avbryte tilfeldig avspilling
Trykk på ■ ↵ for å stoppe avspillingen, og trykk deretter gjentatte ganger på **PLAY/FM MODE** ↵ til "☛" forsvinner fra displayet.

- Tips**
 - Under Tilfeldig avspilling kan du ikke velge forrige spor/fil ved å trykke på ⏪ ▣.
 - Hvis du trykker på ▶|| ↵ etter at avspillingen ble stoppet med et trykk på ■ ↵ under Tilfeldig avspilling, vil avspillingen starte fra neste tilfeldig valgte spor (Gjenta avspilling er ikke tilgjengelig under Tilfeldig avspilling).

Opprette ditt eget program (Programavspilling)
Du kan stille inn avspillingsrekkefølgen for opptil 25 spor/filer på en plate/USB-enhet.

- Trykk på **CD** ▣ eller **USB** ▢ for å slå på CD- eller USB-funksjonen.
- Trykk gjentatte ganger på **PLAY/FM MODE** ↵ til "PGM" vises i displayet.
- Trykk på ⏪ eller ⏩ ▣ for å velge et spor/en fil.

Når du vil spesifisere en mappe som inneholder MP3/WMA-filer, må du først trykke på **TUNE/**↵ + eller − ▣ for å velge en mappe, og deretter trykke på ⏪ eller ⏩ ▣ for å velge en fil.
- Trykk på **ENTER** ↵.

Sporet/filen er programmert, og programtrinnummeret vises.

(Eksempel: lyd-CD)

<div> <p>5 Gjenta trinn 3 og 4 for å programmere ytterligere spor/filer.</p> <p>6 Trykk på ▶ ↵ for å starte Programavspilling. For å spille det samme programmet igjen, må du trykke på ▶ ↵.</p> <p>Merk at det programmet som er opprettet, vil bli slettet i følgende tilfeller:</p> <ul style="list-style-type: none">—Hvis du åpner CD-skuffen. —Hvis du kobler fra USB-enheten. —Hvis du slår av enheten. </div>	<div> <p>P ▢ </p> <p>Trinnummer</p> </div>	<div> <p>PGM</p> </div>
---	--	-------------------------

Merknad
Hvis du prøver å programmere 26 spor/filer eller mer, blinker "FULL" i displayet.

Vise programmert spor-/filinformasjon
Etter at du har opprettet ditt eget program, kan du kontrollere informasjonen om de programmerte sporene/filene.

Før du starter Programavspilling
Trykk gjentatte ganger på **DISPLAY** ↵, så endres displayet som følger:

Totalt antall trinn ↔ Siste programmerte spor-/filnummer

Etter at Programavspilling ble stoppet med et trykk på ■ ↵
Trykk gjentatte ganger på **DISPLAY** ↵, så endres displayet som følger:

Gjeldende trinnummer ↔ Gjeldende spor/filnummer

Avbryte Programavspilling
Trykk på ■ ↵ for å stoppe avspillingen, og trykk deretter gjentatte ganger på **PLAY/FM MODE** ↵ til "PGM" forsvinner fra displayet.

Slette alle spor/filer i det aktuelle programmet
Stopp avspillingen og trykk deretter på ■ ↵. "noSTEP" vises, og du kan opprette et nytt program ved å følge prosedyren "Opprette ditt eget program (Programavspilling)".

Forhåndsinnstilte radiostasjoner

Du kan lagre radiostasjoner i enhets minne. Du kan forhåndsinnstille opptil 30 radiostasjoner, 20 for FM og 10 for AM.

- Trykk gjentatte ganger på **FM/AM** ↵ for å slå på radiofunksjonen og velge FM- eller AM-båndet.
- Hold nede **FM/AM** ↵ til "AUTO" blinker i displayet.

<div> <p>▶ ↵</p> </div>	<div> <p>AUTO</p> </div>
<div> <p>3 Trykk på ENTER ↵ for å lagre stasjonen. Stasjonene lagres i minnet, ordnet etter frekvens (fra lave frekvenser til høyere).</p> </div>	

Hvis en stasjon ikke kan forhåndsinnstilles automatisk
En stasjon med svakt signal må forhåndsinnstilles manuelt.

- Trykk gjentatte ganger på **FM/AM** ↵ for å velge et frekvensbånd.
- Stille inn på en ønsket stasjon.
- Hold nede **ENTER** ↵ til "FM-xx" eller "AM-xx" blinker i displayet. (Eksempel: FM)

- Trykk på **PRESET** + eller − ▣ inntil det forhåndsinnstilte nummeret for stasjonen du vil lytte til, blinker i displayet.
- Trykk på **ENTER** ↵ for å lagre stasjonen. Hvis en annen stasjon allerede er lagret under det valgte forhåndsinnstillingsnummeret, vil den stasjonen bli erstattet med den nye.

Tips
De forhåndsinnstilte radiostasjonene forblir i enhets minne, også i følgende situasjoner:

- Vekselsstrøkabelen trekkes ut.
- Batteriene fjernes.

Lytte til forhåndsinnstilte radiostasjoner

- Trykk gjentatte ganger på **FM/AM** ↵ for å slå på radiofunksjonen og velge FM- eller AM-båndet.
- Trykk på **PRESET** + eller − ▣ for å velge et lagret forhåndsinnstilt nummer for den ønskede radiostasjonen.

Tips
Hvis du trykker gjentatte ganger på **DISPLAY** ↵ mens du lytter til radioen, vil radioinformasjonen endres mellom å vise det forhåndsinnstilte nummeret og frekvensen. Etter 2 sekunder går displayet automatisk over fra å vise det forhåndsinnstilte nummeret til å vise frekvensen.

Bruke Tidsutkobling

Du kan stille inn enheten på å slå seg av automatisk etter at en innstilt tid er omme.

- Trykk på **SLEEP** ↵. Standardinnstillingen ("90") vises, og "SLEEP"-indikatoren tennes i displayet.
- Trykk gjentatte ganger på **SLEEP** ↵ for å velge den ønskede innstillingen.

<div> <p>90 → 60 → 30 → 15</p> <p>↑ OFF ↓</p> </div>	
--	--

Hver gang du trykker på knappen, endres varigheten (i minutter) i displayet, og den valgte innstillingen bekreftes automatisk etter ca. 4 sekunder.

Tips
Du kan kontrollere hvor lang tid som gjenstår inntil enheten slår seg av, ved å trykke på **SLEEP** ↵ igjen etter at du har stilt inn tidsutkoblingen.

Koble til tilleggskomponenter

Du kan nyte lyden fra en tilleggskomponent, f.eks. en TV eller en bærbær, digital musikkspiller, via høyttalerne på denne enheten. Husk å slå av de komponentene som skal kobles sammen, før tilkoblingen skjer. Hvis du vil vite mer, se bruksanvisningen for den komponenten som skal kobles til.

- Koble **AUDIO IN**-kontakten ▭ til linjeutgangen på den bærbare, digitale musikkspilleren, TV-en eller en annen komponent, ved hjelp av en audiokabel (ikke inkludert).
- Slå på den tilkoblede komponenten.
- Trykk på **AUDIO IN** ▭ og begynn å spille av lyd på den tilkoblede komponenten. Lyden fra den tilkoblede komponenten høres fra høyttalerne.

For å koble enheten til en TV eller en videoopptaker/-spiller, må du bruke en forlengelseskabel (ikke inkludert) med en stereo-miniplugg i den ene enden og to phono-plugger i den andre.

Forholdsregler

Plater denne enheten KAN spille av

- Audio CD (CD-DA¹-spor)
- CD-R/CD-RW som inneholder MP3/WMA-filer og er fullført² på riktig måte.

^[1] CD-DA er forkortelsen for Compact Disc Digital Audio. Det er en opptaksstandard som brukes for audio-CD-er

^[2] Fullføring er den prosessen som skal til for å gjøre CD-R/CD-RW-plater spillbare på forbrukernes musikkspillere, og fullføringen kan aktiveres eller deaktiveres som valgbare innstillinger under opprettelsen av platen i de fleste typer opptaksprogramvare.

Plater denne enheten IKKE KAN spille av

- Andre CD-R/CD-RW enn de som er spilt inn i audio CD-formatet eller i formater som er kompatible med ISO 9660 nivå 1/nivå 2 eller Romeo, Joliet og UDF
- CD-R/CD-RW av dårlig opptaks kvalitet, CD-R/CD-RW med riper eller som er skitne, eller CD-R/CD-RW som er spilt inn med en inkompatibel opptaksenhet
- CD-R/CD-RW som ikke er fullført eller er fullført på feil måte
- BD-ROM, BD-R/BD-RE
- DVD-ROM, DVD-R/DVD-RW, DVD+R/DVD+RW, DVD-RAM

Om plater

- Rengjør CD-en med en rengjøringsklut hvis platen er skitten. Tørk av platen fra midten og utover. Hvis det er riper, smuss eller fingeravtrykk på platen, kan det oppstå en sporrelatert feil.

- Ikke bruk løsemidler, som f.eks. bensin, tynner, rengjøringsmidler som er i handelen, eller antistatisk spray beregnet på vinyl-LP-er.

- Ikke utsett CD-en for direkte solskinn eller varmekilder, som f.eks. varmluftkanaler, eller la den ligge i en parkert bil som står i solen, da det kan bli meget varmt inne i bilen.

- Ikke fest papir eller klebeetiketter på CD-en, eller lag riper på overflaten av CD-en.
- Etter at CD-en er avspilt, må du legge den tilbake i esken sin.

- Om DualDiscs**
 - En DualDisc er en tосidset plate som kombinerer DVD-innhold på den ene siden med digitalt lydinnhold på den andre. Da materialet på lysiden imidlertid ikke stemmer overens med CD-standarden (Compact Disc), kan det ikke garanteres av platen kan spilles av på dette produktet.

Musikkplater som er kodet med teknologi som skal beskytte opphavsrettigheter

- Dette produktet er konstruert for å spille av plater som er kompatible med CD-standarden (Compact Disc). I det siste har noen plateselskaper lansert forskjellige musikkplater som er kodet med teknologi som skal beskytte opphavsrettigheter. Vær oppmerksom på at enkelte av disse platene ikke er kompatible med CD-standarden, og disse kan muligens ikke spilles av på dette produktet.

- Om sikkerhet**
 - Siden laserstrålen som brukes i CD-spillereksjonen er skadelig for øynene, må du ikke forsøke å ta fra hverandre huset. Overlat all service til kvalifisert personell.
 - Skulle en fast gjenstand eller en væske falle ned på enheten, må du koble enheten fra strømmettet og fjerne den sjekket av kvalifisert personell før du fortsetter å bruke den.
 - Plater med ikke-standardisert form (f.eks. hjerte, kvadrat, stjerne) kan ikke spilles av på denne enheten. Forsøk på å gjøre dette kan ødelegge enheten. Slike plater må ikke brukes.

- Om strømkilder**
 - For vekselsstrømdrift må du bruke den medfølgende vekselsstrøkabelen; ikke bruk noen annen kabel.
 - Trekk ut støpselet fra stikkkontakten hvis enheten ikke skal brukes igjen på lengre.
 - Når enheten ikke drives på batterier, må de tas ut for å unngå skade som kan forårsakes av batterilekkasje eller korrosjon.

- Om plassering**
 - Enheten må ikke stå i nærheten av varmekilder, på steder som er utsatt for direkte sollys, mye støv eller mekaniske slag eller støt, eller i en bil som står i solen.
 - Ikke plasser enheten nær apparater som genererer varme, som for eksempel lysarmaturer eller varmeapparater. Varmen fra slike apparater kan deformere huset og gjøre systemet funksjonsudyktig.
 - Denne enheten må ikke plasseres på en skrå eller ustabil overflate.
 - Ikke plasser noen ting nærmere enn 10 mm fra baksiden av kabinetet. Ventilasjonsåpningene må være frie, både for at enheten skal fungere ordentlig og for at komponentene skal vare så lenge som mulig.
 - Siden høyttalerne inneholder en kraftig magnet, må kredittkort med magnetstripe eller fjædrrevne armbåndsur holdes unna enheten, så de ikke skal skades av magneten.

- Om bruk**
 - Hvis enheten bringes direkte fra et kaldt til et varmt sted, eller settes i et veldig fuktig rom, kan fuktighet kondensere på linsen inne i CD-spillereksjonen. Skulle dette skje, vil enheten ikke fungere som den skal. Fjern i så fall CD-en og vent ca. en time til kondensen har fordampet.

Om å håndtere enheten

- Ikke la dekselen til CD-skuffen stå åpent, for å unngå at støv og rusk kommer inn i enheten.
- Pass på at det ikke kommer vannsprut på enheten. Denne enheten er ikke vanntett.

Om rengjøring av kabinetet

- Rengjør kabinetet, panelet og kontrollene med en myk klut som er fuktet lett med et mildt vaskemiddel. Det må ikke brukes noen annen type skrubb, skurepulver eller løsning, som f.eks. alkohol eller rensbensin.

Hvis det skulle være noe du lurer på, eller det oppstår problemer med enheten, må du ta kontakt med nærmeste Sony-forhandler.

Problemløsning

Generelt

Strømmen slås ikke på.

- Sorg for at vekselsstrømkontakten er satt godt inn i stikkkontakten.
- Forvis deg om at pluggen på vekselsstrøkabelen er satt godt inn i AC IN-kontakten.
- Kontroller at batteriene er satt inn på riktig måte, med korrekt polaritet.
- Skift ut alle batteriene med nye når indikatoren **OPR/BATT** ▭ blir svakere.

Det er ingen lyd.

- Forvis deg om at riktig funksjon er valgt for den musikk- eller lydkliden du vil lytte til.
- Trekk ut hodetelefonledningen når du lytter via høyttalerne.

Lyden er blandet med støy.

- Bruker noen en mobiltelefon eller annet utstyr som sender ut radiobølger i nærheten av enheten? I så fal må du flytte enheten bort fra slike enheter.

En lav summelyd høres fra enheten.

- Dette er ikke en feil. Det er mulig du vil høre en lav summelyd fra radioen, avhengig av statusen til strømforsyningen.

CD/MP3/WMA-spiller

CD-spilleren spiller ikke, selv om en CD er på plass.

- Plasser CD-en med etikettsiden utover.
- Rens CD-en.
- Ta ut CD-en og la CD-skuffen være åpen i ca. en time for å la den tørke helt.
- CD-R/CD-RW-en er tom.
- Det er ingen spillbare MP3/WMA-filer på platen.
- Det er et problem med kvaliteten på CD-R/CD-RW, opptaksenheten eller programvaren.
- Skift ut alle batteriene med nye når indikatoren **OPR/BATT** ▭ blir svakere.

"Err" vises når platen er lagt inn.

- CD-en kan være skitten. Rengjør platen.
- Det kan være riper i CD-en. Bytt plate.
- Det kan være et problem med lesing av CD-en. Bytt plate.
- En tom plate kan være lagt inn i CD-skuffen.
- Det er lagt inn en plate som ikke kan spilles av (DVD, BD e.l.). Bytt plate.
- Det er ikke lagt inn noen plate i CD-skuffen. Legg inn en plate.
- CD kan være lagt inn opp ned. Plasser CD-en med etikettsiden utover.
- Ingen av lydfilene er i formater som støttes, eller en fil som skal spilles av, har et filetternavn som ikke støttes.

Lyden faller ut.

- Reduser volumet.
- Rens CD-en, eller skift den ut hvis den er veldig skadet.
- Plasser enheten på et sted som ikke er utsatt for vibrasjoner.
- Rens linsen med en blåser av den typen som er å få kjøpt i fotobutikker.
- Lyden kan falle ut, eller det kan høres lyder når du bruker en CD-R/CD-RW av dårlig kvalitet, eller hvis det er et problem med opptaksenheten eller programvaren.

Det tar lengre tid enn vanlig å starte avspillingen.

- Følgende plater trenger mer tid til å komme i gang når man starter avspillingen.
 - En plate som er tatt opp med en komplisert trestruktur.
 - En plate som har mange mapper eller filer, eller filer som ikke er MP3/WMA-filer.

USB-enhet

USB-enheten fungerer ikke som den skal.

- Hvis du kobler til en ikke-kompatibel USB-enhet, kan følgende problemer oppstå:
 - USB-enheten gjenkjennes ikke.
 - Fil- eller mappaenavn vises ikke på denne enheten.
 - Avspilling er ikke mulig.
 - Lyden hopper.
 - Det er støy.
 - Lyden er forvrengt.

"Err01" vises.

- En USB-enhet som ikke støttes, er tilkoblet, og avspilling eller pause utføres.

"Err02" vises, og enheten slås av automatisk.

- Det er oppdaget et unormalt nivå i den elektriske strømmen fra ⚡ (USB-porten) ↖↗. I dette tilfelle må du fjerne USB-enheten fra ⚡ (USB-porten) ↖↗, koble USB-enheten til på nytt og deretter slå enheten på igjen. Hvis dette problemet fortsatt er tilstede etter at du har slått på enheten, bør du kontakte din nærmeste Sony-forhandler.

"Err C13" vises.

- En uventet feil oppstår i den tilkoblede enheten.
- En ukjent enhet er tilkoblet.

Det er ingen lyd.

- USB-lagringsenheten kan ha blitt koblet til på feil måte. Slå av enheten og koble USB-lagringsenheten til igjen. Slå så på enheten.

Du hører støy, hopping eller forvrengt lyd.

- Slå av enheten og koble USB-lagringsenheten til igjen. Slå så på enheten igjen.
- Musikkdataene selv inneholder støy, eller lyden er forvrengt. Støy kan ha blitt generert ved oppretting av lydfilene. Forsøk å generere lydfilene på nytt, og spill dem av på denne enheten.

USB-lagringsenheten kan ikke kobles til ⚡ (USB-porten) ↖↗.

- Pluggen på USB-enheten eller USB-kabelen settes inn feil vei. Sett den inn riktig vei i ⚡ (USB-porten) ↖↗.

"READ" vises i lengre tid, eller det tar lang tid før avspillingen starter.

- Leseprosessen kan ta lang tid i følgende tilfeller:
 - Det er mange mapper eller filer på USB-enheten.
 - Filstrukturen er kompleks.
 - Minnet er nesten fullt.
 - Internminnet er fragmentert.
- For å unngå ovenstående problemer anbefaler vi at du følger nedenstående retningslinjer:
 - Hold det totale antallet mapper på en USB-lagringsenhet begrenset