
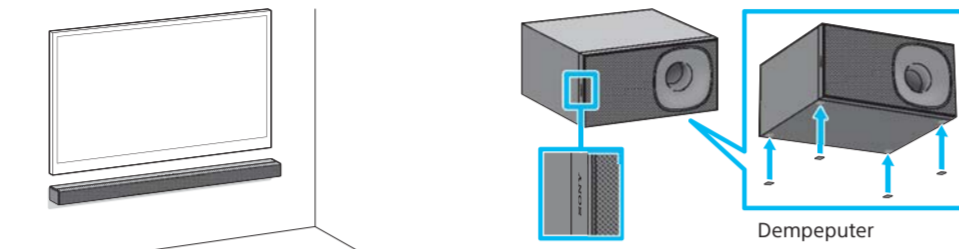


Tilbehør som følger med

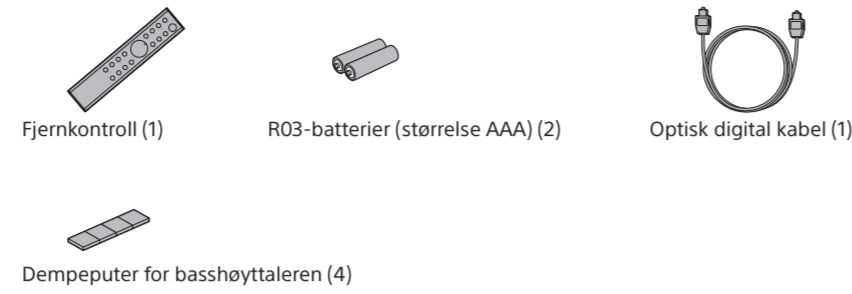


Slik monterer du høytalerenheten på en vegg. Se bruksanvisningen som følger med.

Slik monterer du basshøytaleren horisontalt. Plasser basshøytaleren på venstre side med SONY-logoen pekende fremover.


1 Koble til et TV-apparat

Finnes det en optisk digital kontakt på TV-en din?

JA

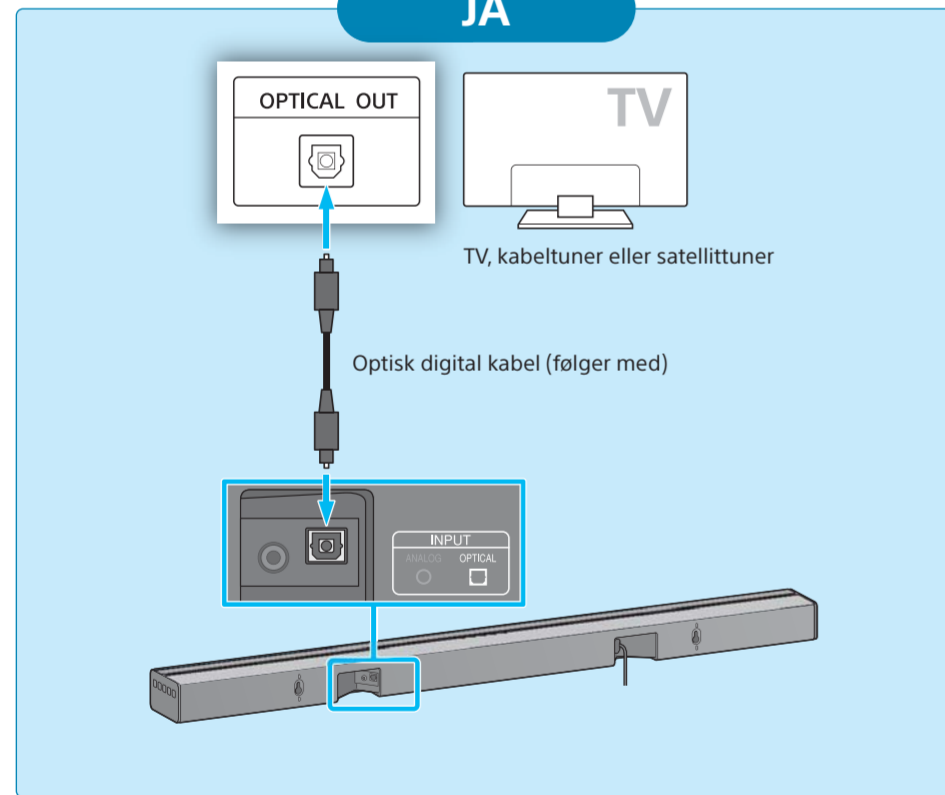


NEI

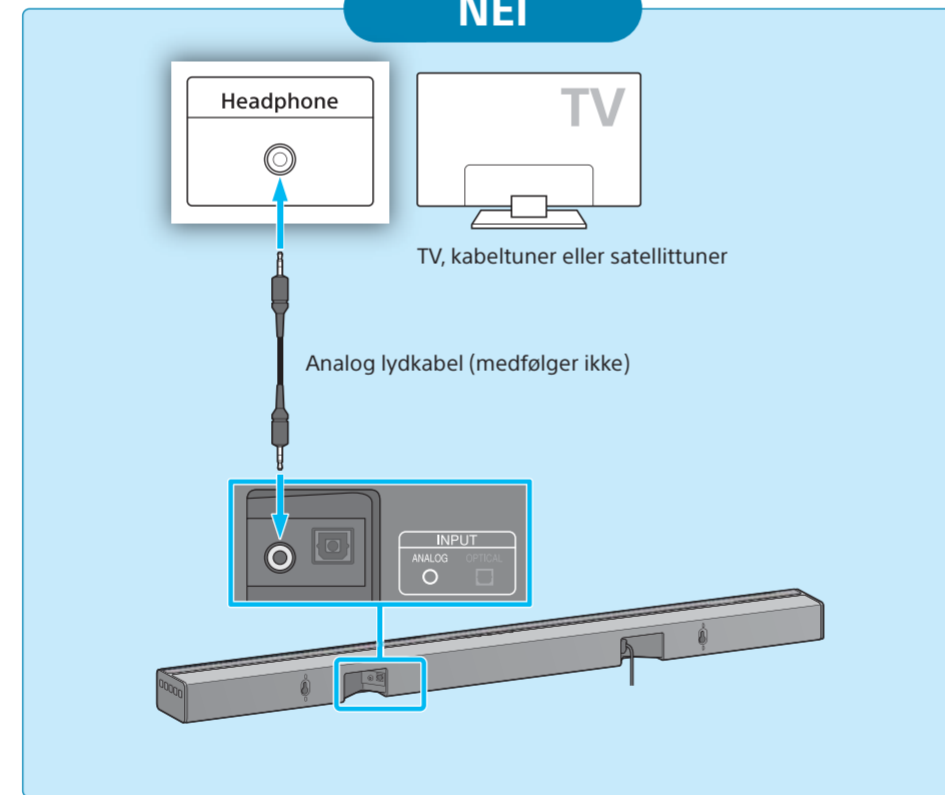


Merk

Hvis TV-ens hodetelefonkontakt også fungerer som lydutgang, sjekker du innstillingene for lydutgangen på TV-en. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du lese bruksanvisningen for TV-en.

2 Klargjøre fjernkontrollen

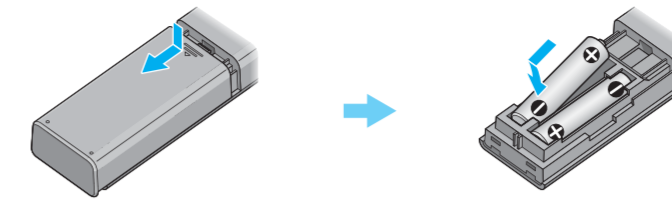


3 Slå på systemet

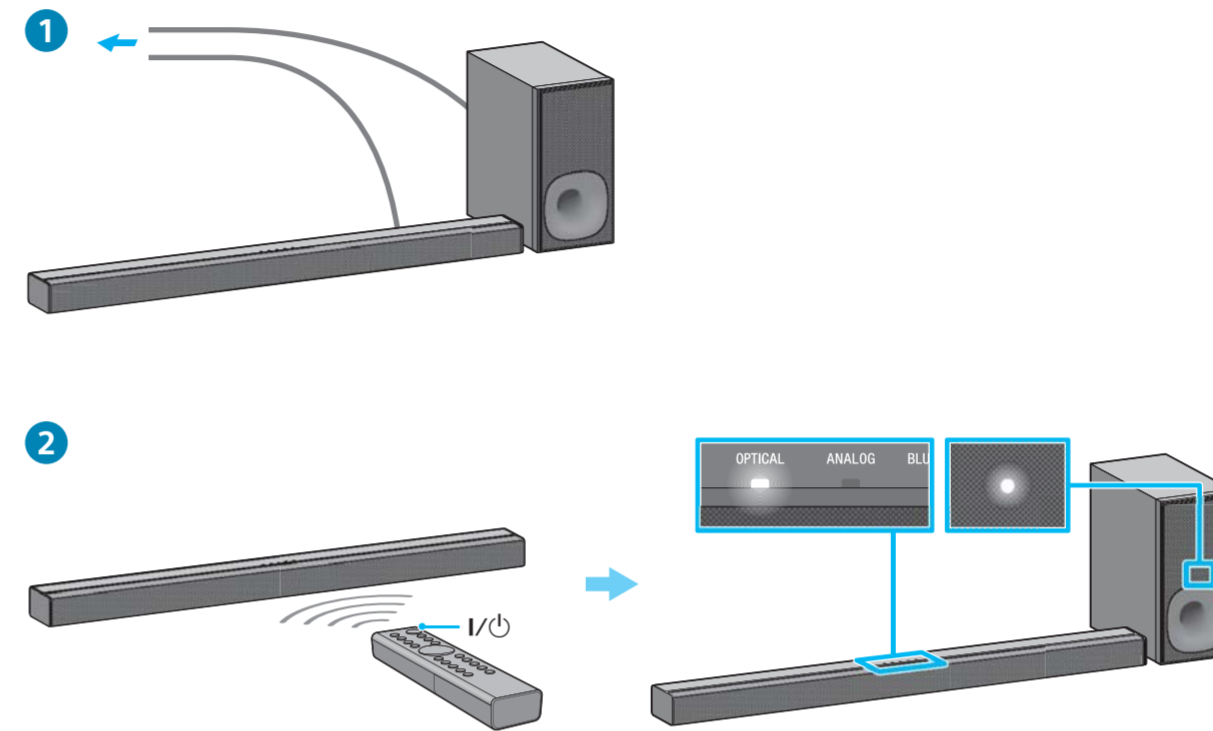

- 1 Koble til strømledningene.
- 2 Trykk på I/⏻-knappen (på/standby). En inngangsindikator tennes. Kontroller at på/standby-indikatoren på basshøytaleren lyser grønt. Når indikatoren lyser, er den trådløse tilkoblingen for høytalerenheten og basshøytaleren fullført. Hvis den ikke lyser, er ikke den trådløse overføringen aktivert. Les punktet Trådløs lyd fra basshøytaleren under Feilsøking i bruksanvisningen som følger med.

4 Lytte til lyden

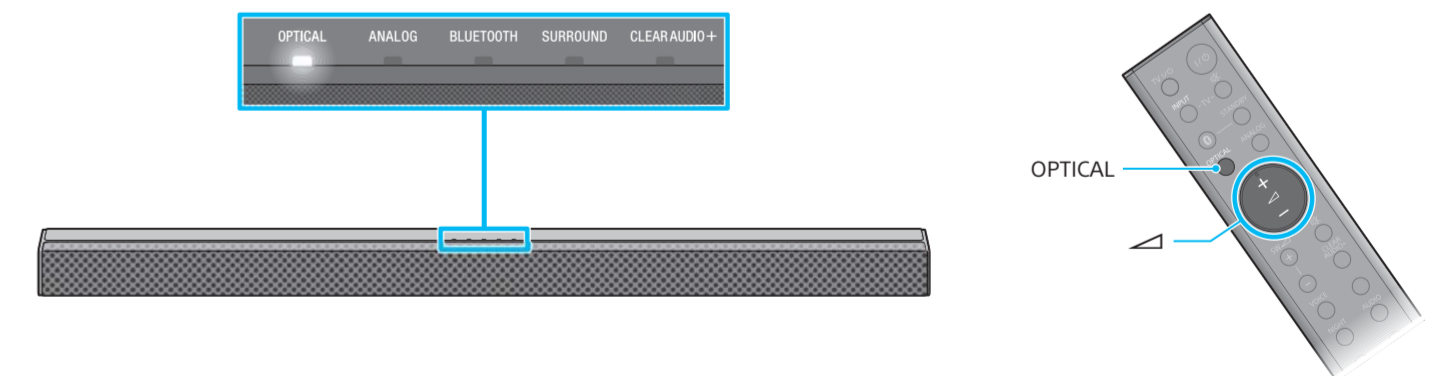

Trykk på OPTICAL-knappen for å slå på OPTICAL-indikatoren. Trykk deretter på -knappen (volum) for å justere volumet. Hvis du koblet TV-en din til ANALOG-kontakten i trinn 1, trykker du på knappen ANALOG.

Konfigurasjonen er ferdig! Kos deg!

Se bruksanvisningen som følger med, for informasjon om BLUETOOTH-tilkoblingen og andre funksjoner.

