

■ Stereo ■ Platespillersystem

Eierens loggføring

Modellnummeret og serienummer står på baksiden. Noter disse numrene i linjene nedenfor. Du må oppgi disse numrene når du kontakter din Sony-forhandler angående dette produktet.

Modellnr. PS-LX300USB

Serienr. _____

Bruksanvisning PS-LX300USB

ADVARSEL

For å redusere risikoen for brann eller elektrisk sjokk må du ikke utsette dette apparatet for regn eller fuktighet.

For å unngå brann må du ikke dekke til apparatets ventilasjon med aviser, duker, gardiner osv. Du må heller ikke plassere påtente stearinlys på apparatet.

For å redusere risikoen for brann eller elektrisk sjokk må du ikke plassere væskefylte objekter, for eksempel vaser, på apparatet.

Ikke plasser apparatet på et avgrenset område, for eksempel i en bokhylle eller et innebygd kabinet.

Enheten er ikke koblet fra strømmen så lenge den er koblet til stikkkontakten, selv om selve enheten er slått av.

Plasser dette systemet slik at strømleningen raskt kan trekkes ut av stikkkontakten hvis det skulle oppstå problemer.

Merknad til kunder: Informasjonen nedenfor gjelder bare for utstyr som er solgt i land som bruker EU-direktiver.

Produsenten av dette produktet er Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku, Tokyo, 108-0075 Japan. Den autoriserte representanten for EMC og produktsikkerhet er Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Tyskland. Hvis det skulle oppstå eventuelle service- eller garantisaker, kan du benytte adressene som er oppgitt i separate service- eller garantidokumenter.

For kunder i Europa



Avhending av brukt elektrisk og elektronisk utstyr (gjelder i EU og andre europeiske land med kildesorteringssystemer)

Dette symbolet på produktet eller emballasjen viser at produktet ikke skal håndteres som husholdningsavfall. Det må leveres på et egnet innsamlingssted for resirkulering av elektrisk og elektronisk utstyr. Ved å avhende dette produktet på riktig måte bidrar du til å forhindre potensielle negative miljø- og helsemessige konsekvenser som ellers kan forårsakes ved feilaktig avfallshåndtering av dette produktet. Resirkulering av materialer bidrar til å bevare naturressurser. Hvis du vil ha mer informasjon om resirkulering av dette produktet, kan du kontakte lokale myndigheter, renovasjonsselskapet der du bor, eller forhandleren du kjøpte produktet av.

Dette utstyret har blitt testet og bestemt å være i samsvar med grensene som er oppgitt i EMC-direktivet, når det brukes en tilkoblingskabel på under 3 meter.

Innhold

Om denne håndboken	3
--------------------------	---

Komme i gang

Utpakking	4
Montere platespilleren	4
Koble til en lydenhet.....	5

Betjening

Spille av en vinylplate.....	6
Ta opp lydspor på datamaskinen.....	7

Ytterligere informasjon

Forsiktighetsregler.....	12
Vedlikehold.....	12
Feilsøking.....	13
Spesifikasjoner.....	16
Deler og kontroller.....	17

Om denne håndboken

Takk for at du kjøpte Sony-stereoplatespillersystemet. Les denne håndboken nøye før du bruker enheten, og ta vare på den for fremtidig bruk.

- IBM og PC/AT er registrerte varemerker som tilhører International Business Machines Corporation.
- Microsoft, Windows og Windows Vista er enten registrerte varemerker eller varemerker som tilhører Microsoft Corporation i USA og/eller andre land.
- I denne håndboken refereres Microsoft Windows XP Home Edition og Microsoft Windows XP Professional til som Windows XP.
- I denne håndboken refereres Microsoft Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Business og Windows Vista Ultimate til som Windows Vista.
- I denne håndboken refereres Microsoft Windows 7 Home Premium, Microsoft Windows 7 Professional og Microsoft Windows 7 Ultimate til som Windows 7.
- Sound Forge er et varemerke eller registrert varemerke som tilhører Sony Creative Software Inc. i USA og andre land.
- Alle andre navn på systemer og produkter er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører sine respektive eiere. TM- og [®]-merket er utelatt i denne håndboken.


Komme i gang

Utpakking


Kontroller at du har mottatt følgende elementer med platespilleren:

- Plate (med drivreim) (1)
- Gumمیمatte (1)
- 45 o/min-adaprer (1)
- USB-kabel (1)
- CD-ROM, Sound Forge Audio Studio LE inkludert (1)
- Bruksanvisning (denne håndboken)
- Installasjonsveiledningen for Sound Forge Audio Studio LE
- Ta opp lydspor fra en vinylplate til datamaskinen
- Les dette først.


Montere platespilleren

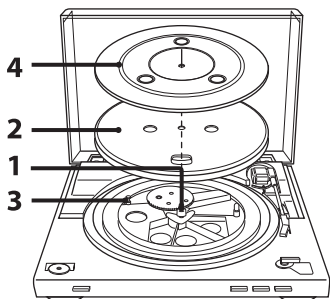

- 1 Flytt metalldelene inne i det store drivhjulet i pilens retning.




- 2 Plasser platen forsiktig på spindelen.

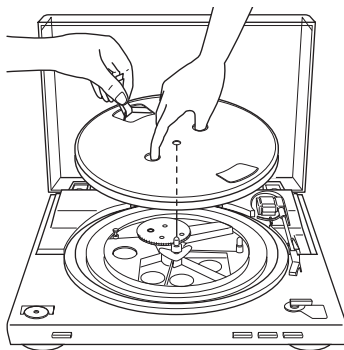

- 3 Bruk båndet til å hekte drivreimen rundt motorskiven.

Pass på at du ikke vrir drivreimen. Etter at du har festet reimen i en løkke, må du ikke glemme å fjerne båndet.

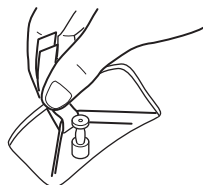

- 4 Plasser gumمیمatten på platen. Platespilleren er nå ferdig montert.


Merk

Når strømledningen kobles til etter montering eller flytting av platespilleren, vil platespilleren noen ganger rotere og pickuparmen senkes ned til platen selv om START ikke har blitt trykket.

Hvis dette skjer, må du trykke STOP for at pickuparmen skal gå tilbake til armstativet.

Slik fjerner du støvdekselet

Med støvdekselet helt åpent tar du tak i begge sider av dekselet og fjerner det deretter forsiktig.

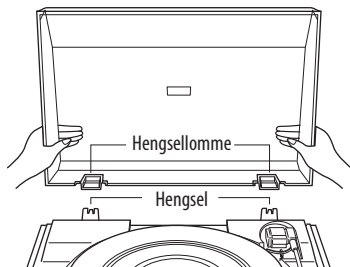

Tips

Du kan bruke platespilleren med støvdekselet fjernet. I så fall må du oppbevare dekselet på riktig måte.


Slik monterer du støvdekselet

Før hengsellommene på støvdekselet i hengslene på baksiden av kabinettet.

Koble til en lydenhet

Phonokabelen leveres festet til baksiden av kabinettet.


- 1 Still bryteren PHONO/LINE (på baksiden av platespilleren) i henhold til kontaktene på stereoanlegget (forsterker).

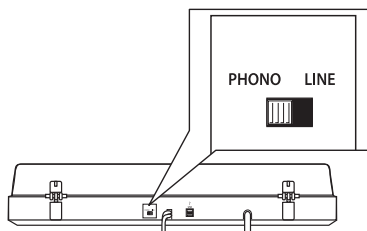


- Hvis stereoanlegget (forsterker) har PHONO-inngangskontakter (koble til PHONO-inngangskontakter) → stiller du inn til PHONO. Equalizer-funksjonen er av.

- Hvis stereoanlegget (forsterker) ikke har PHONO-inngangskontakter (koble til AUX-, VIDEO-inngangskontakter, osv.) → stiller du inn til LINE. Equalizer-funksjonen er på.

- 2 Koble kabelen med den hvite pluggen til den hvite kontakten (L), og koble kabelen med den røde pluggen til den røde kontakten (R). Sørg for å sette pluggene godt inn i kontaktene. Hvis pluggene ikke er satt inn skikkelig, kan det føre til støy.

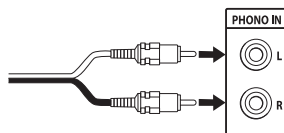


- 3 Koble til strømledningen. Koble strømledningen til en stikkontakt etter å ha fullført oppsett av alle tilkoblingene ved å utføre trinn 1 og 2.

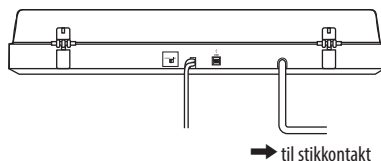


Betjening

Spille av en vinylplate

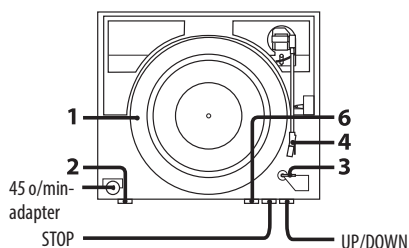

- 1 Sett en vinylplate på platen.

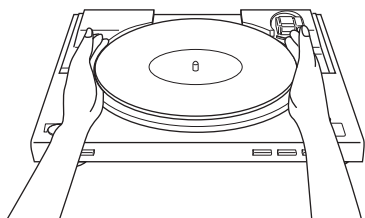

Merk

Sett bare én vinylplate på platen om gangen. Hvis to eller flere vinylplater settes på platen oppå hverandre, vil nålen ikke få skikkelig kontakt med sporene, og kvaliteten på gjengivelsen vil bli svekket.

- 2 Trykk knappen for valg av hastighet for å velge hastigheten.
- 3 Still SIZE SELECTOR til 17 eller 30.
- 4 Drei beskyttelsesdekselet for å eksponere nålen.
- 5 Lukk støvdekselet.

- 6 Trykk START.
Platen begynner å rotere.

Merk

Skru ned volumet på forsterkeren for å forhindre at den skades. Hvis pickuparmen senkes ned og nålen berører vinylplaten, kan høylydt knirkende støy oppstå og skade forsterkeren eller høyttalerne. Juster volumet på forsterkeren etter at nålen har blitt senket ned.

- 7 Juster volumet på forsterkeren.

Når avspillingen er avsluttet

Pickuparmen går tilbake til armstativet automatisk. Deretter slutter platen å rotere.

Slik stopper du avspilling

Trykk STOP-knappen.
Pickuparm går tilbake til armstativet.
Platen slutter å rotere.

Slik stopper du avspillingen midlertidig

Trykk UP/DOWN-knappen for å heve nålen av vinylplaten.

Slik spiller du av en annen del av vinylplaten

- 1 Etter å ha utført trinn 4, trykker du på UP/DOWN-knappen, og hever deretter pickuparmen.
- 2 Flytt pickuparmen til posisjonen du ønsker.
- 3 Trykk UP/DOWN-knappen.
Pickuparmen senkes ned til vinylplaten. Deretter starter avspillingen.

Slik spiller du av en 17-cm vinylplate

Plasser den medfølgende 45 o/min-adapteren på spindelen.

Når du er ferdig med å bruke adapteren, setter du den tilbake i adapterskuffen.

Ta opp lydspor på datamaskinen

Du kan spille inn lydspor fra en vinylplate på datamaskinen ved å:

- Koble sammen platespilleren og datamaskinen ved hjelp av den medfølgende USB-kabelen
- Bruke den medfølgende programvaren, Sound Forge Audio Studio LE

Systemkrav for at datamaskinen skal kunne kobles til platespilleren*

- Kompatibel datamaskin: IBM PC/AT eller kompatible datamaskiner
- Operativsystemer:
 - Windows XP Home Edition Service Pack 2 eller nyere
 - Windows XP Professional Service Pack 2 eller nyere
 - Windows Vista Home Basic
 - Windows Vista Home Premium
 - Windows Vista Business
 - Windows Vista Ultimate
 - Windows 7 Home Premium
 - Windows 7 Professional
 - Windows 7 Ultimateforhåndsinstallert (bare installert av produsenten)
 - Andre operativsystemer enn de som er nevnt ovenfor, støttes ikke.
 - Windows XP 64-biters og Windows Vista 64-biters støttes ikke.
 - Medfølgende Sound Forge Audio Studio LE støtter Windows XP 32-biters og Windows Vista 32-biters/64-biters. Versjon 9.0d eller nyere støtter Windows 7 32-biters/64-biters.
- Maskinvarmiljø:
 - Port: USB-port**
 - * Påkrevd ved opptak av lydspor fra en vinylplate til en datamaskin via en USB-tilkobling.
 - **USB-kontakten på platespilleren støtter USB (full hastighet).

Merknader

- For driftsmiljøet som er nevnt ovenfor, er det ikke garantert at platespilleren vil fungere med alle datamaskiner.
- Det er ikke garantert at platespilleren vil fungere med selvbygde datamaskiner, operativsystemer som er oppgradert av brukeren, eller flere operativsystemer.
- Det er ikke garantert at platespilleren vil fungere med funksjoner som ventemodus, hvilemodus (standbymodus) og dvalemodus. Dette gjelder uavhengig av hvilken datamaskin du har.

Installere den medfølgende programvaren

Før opptak må du installere den medfølgende programvaren, Sound Forge Audio Studio LE. Når du har installert programvaren på datamaskinen, trenger du ikke å installere den på nytt annet enn når du trenger å installere den på nytt.


- 1 Sett den medfølgende CD-ROM-en i datamaskinens CD-stasjon.
- 2 Installer programvaren i henhold til instruksjonene på skjermen.

Tips

Nærmere informasjon om installasjon av programvaren finner du i installasjonsveiledningen for Sound Forge Audio Studio LE.

Koble til USB-kabelen

Koble sammen platespilleren og datamaskinen ved hjelp av den medfølgende USB-kabelen.

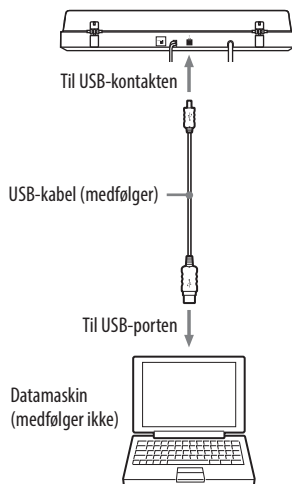

Fortsettelse 

Merknader

- Det er ikke garantert at platespilleren vil virke via en USB-hub eller en USB-forlengelseskabel. Bruk den medfølgende USB-kabelen.
- Koble USB-kabelen til USB-kontakten/USB-porten på en sikker måte, ellers kan det oppstå funksjonssvikt.
- Koble fra USB-kabelen når den ikke er i bruk, ellers kan det forekomme støy.
- Når platespilleren og datamaskinen er koblet sammen via en USB-kabel, blir lyden som justeres med platespillerens equalizer, ikke overført til USB-porten på datamaskinen når du bruker platespilleren til å ta opp lydspor på datamaskinen.

Tips

USB-drivere er inkludert i operativsystemene hvis du bruker Windows XP, Windows Vista eller Windows 7. USB-drivere installeres automatisk når systemet kobles til datamaskinen for første gang. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du lese brukerhåndboken for datamaskinen.

Konfigurere datamaskinen: Windows XP

([Kontrollpanel] er i [Kategorivisning])

- 1 Velg [Kontrollpanel] i menyen [Start].
- 2 Klikk [Lyder, tale og lydenheter].
- 3 Klikk [Lyder og lydenheter].
- 4 Klikk fanen [Lyd].
- 5 Velg [CODEC for USB-lyd] for [Standardenhet:] under [Lydopptak].
- 6 Klikk [OK].

Konfigurere datamaskinen: Windows Vista

([Kontrollpanel] er i visningen [Hjem for kontrollpanel])

- 1 Velg [Kontrollpanel] i menyen [Start].
- 2 Klikk [Maskinvare og lyd].
- 3 Klikk [Lyd].
- 4 Klikk fanen [Opptak].
- 5 Velg [CODEC for USB-lyd] for [Mikrofon].
- 6 Klikk [Angi standard].
- 7 Velg [CODEC for USB-lyd], og klikk deretter på [Egenskaper].
- 8 Klikk fanen [Avansert].
- 9 Velg [2 kanaler, ...] (f.eks.: [2 kanaler, 16-biters, 44100 Hz (CD-kvalitet)]) i rullegardinlisten [Standardformat].
- 10 Klikk [OK].

Merk

- For å overføre stereosignal fra platespilleren til datamaskinen må du utføre trinn 7 til 10.
- Du kan stille inn signalinnngangsnivået for Windows Vista SP1 eller nyere. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du lese bruksanvisningen for datamaskinen.

Konfigurere datamaskinen: Windows 7

([Kontrollpanel] er i visningen [Kategori])


- 1 Velg [Kontrollpanel] i menyen [Start].
- 2 Klikk [Maskinvare og lyd].
- 3 Klikk [Administrer lydenheter] under [Lyd].
- 4 Klikk fanen [Innspilling] og kontroller om [Standardenhet] er satt til [CODEC for USB-lyd].
- 5 Velg [CODEC for USB-lyd], og klikk deretter på [Egenskaper].
- 6 Klikk fanen [Avansert].
- 7 Velg [2 kanaler, ...] (f.eks.: [2 kanaler, 16-biters, 44100 Hz (CD-kvalitet)] eller [2 kanaler, 16-biters, 48000 Hz (DVD-kvalitet)]) i rullegardinlisten [Standardformat].
- 8 Klikk [OK].

Merk

For å overføre stereosignal fra platespilleren til datamaskinen må du utføre trinn 5 til 8.

Slik angir du signalinngangsnivå

- 1 Klikk fanen [Nivåer] på egenskapsskjermbildet [CODEC for USB-lyd].
- 2 Flytt glidebryteren til 0.
- 3 Juster glidebryteren ved hjelp av piltasten. Riktig innstilling for platespilleren er 2 i nivåvisningen [0, 0, 1, 2, 3, ...]. Kontroller at dempeknappen ikke er aktiv på dette tidspunktet.

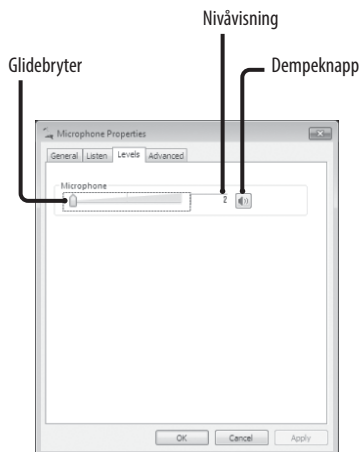

- 4 Klikk [OK].

Merk

Ikke overskrid det anbefalte innstillingsområdet når du angir inngangsnivå (for eksempel ved å stille venstre side helt på 0 eller øke den numeriske verdien av nivåvisningen). Hvis du gjør dette, kan det føre til at lyden ikke avgis eller forvrenses.

Få ut lyd via datamaskinens høyttalere

Når du kobler sammen platespilleren og datamaskinen ved hjelp av USB-kabelen for første gang, legges [CODEC for USB-høyttalerlyd] automatisk til i [Avspillingsenhet] og settes til [Standardenhet].

I denne tilstanden blir lyden ikke avgitt via høyttalerne på datamaskinen. Still inn datamaskinen i henhold til operativsystemet du bruker, som følger:

Angi standard avspillingsenhet ved hjelp av Windows XP

Utfør følgende trinn for å endre innstillingene for datamaskinens avspillingsenhet:

- 1 Velg [Kontrollpanel] i menyen [Start].
- 2 Velg [Lyder og lydenheter].
- 3 Klikk fanen [Lyd].
- 4 I boksen [Lydavspilling] velger du datamaskinens lydkort fra rullegardinlisten [Standardenhet].
Denne enheten kan variere avhengig av datamaskinen. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du lese dokumentasjonen for datamaskinen.
- 5 Klikk [Ta i bruk] og klikk deretter på [OK] for å lukke skjermbildet [Egenskaper for lyder og lydenheter].

Angi standard avspillingsenhet ved hjelp av Windows Vista

([Kontrollpanel] er i visningen [Kategori])

- 1 Velg [Kontrollpanel] i menyen [Start].
- 2 Velg [Maskinvare og lyd].
- 3 Velg [Administrer lydenheter].
- 4 Velg fanen [Avspilling].
- 5 I fanen [Avspilling] velger du datamaskinens høyttalere og klikker [Angi standard].
Denne enheten kan variere avhengig av datamaskinen. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du lese dokumentasjonen for datamaskinen.
- 6 Klikk [OK] for å lukke skjermbildet [Lyd].

Angi standard avspillingsenhet ved hjelp av Windows 7

([Kontrollpanel] er i visningen [Kategori])

- 1 Velg [Kontrollpanel] i menyen [Start].
- 2 Velg [Maskinvare og lyd].
- 3 Velg [Administrer lydenheter].
- 4 Velg fanen [Avspilling].
- 5 I fanen [Avspilling] velger du datamaskinens høyttalere og klikker [Angi standard].
Denne enheten kan variere avhengig av datamaskinen. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du lese dokumentasjonen for datamaskinen.
- 6 Klikk [OK] for å lukke skjermbildet [Lyd].

Angi standard avspillingsenhet i Sound Forge Audio Studio LE

- 1 Start Sound Forge Audio Studio LE-programvaren.
- 2 Velg [Innstillinger] fra menyen [Alternativer].
- 3 Velg fanen [Lyd].
- 4 Velg [Microsoft Sound Mapper] i rullegardinlisten [Lydenhetstype].
- 5 Klikk [Ta i bruk] og klikk deretter på [OK] for å lukke skjermbildet [Innstillinger].

Hvis du fremdeles ikke hører lyd

Kontroller tilkoblingen. Avslutt Sound Forge Audio Studio LE én gang og start deretter programvaren på nytt.

Ta opp lydspor fra platespilleren til en datamaskin

Hvis du vil ha mer informasjon om opptaksoperasjoner, se det medfølgende dokumentet med tittelen "Recording audio tracks of a vinyl record to your computer" (Ta opp lydspor fra en vinylplate til datamaskinen).

Hvis du vil ha mer informasjon om bruk av programvaren, se hurtigstartveiledningen for Sound Forge Audio Studio LE (på den medfølgende CD-ROM-en) eller online hjelp for programvaren.

Referanseveiledninger for den medfølgende programvaren

Se følgende instruksjoner:

- Installasjonsveiledningen for Sound Forge Audio Studio LE:
Se denne medfølgende håndboken for å installere Sound Forge Audio Studio LE.
- Opplæring for Sound Forge Audio Studio LE:
Denne opplæringen inneholder enkle instruksjoner om hvordan du bruker programvaren. Når du har installert programvaren, vises opplæringen når du starter programvaren for første gang.
- Hurtigstartveiledningen for Sound Forge Audio Studio LE (på den medfølgende CD-ROM-en):
Her finner du instruksjoner om grunnleggende bruk av programvaren.

Ytterligere informasjon

Forsiktighetsregler

Om sikkerhet

- Før du bruker enheten, må du kontrollere at enhetens driftsspenning er identisk med spenningen i strømtilførselen.
- Hvis en tung gjenstand faller på eller væske kommer inn i kabinettet, må du koble fra enheten og la kvalifisert personell kontrollere den før du bruker den på nytt.
- Koble hovedenheten fra strømuttaket hvis du ikke skal bruke den på en stund. Når du skal dra ut ledningen, må du dra i den ved å holde pluggen. Trekk aldri i selve ledningen.

Om plassering

- Plasser enheten på et plant underlag.
- Unngå å plassere enheten i nærheten av elektriske apparater (for eksempel et fjernsyn, en hårføner eller fluorescerende lampe) som kan forårsake summing eller støv.
- Plasser enheten et sted der den ikke vil utsettes for vibrasjoner, for eksempel fra høyttalerne, slanking med dører, osv.
- Hold enheten unna direkte sollys, ekstreme temperaturer, samt mye støv og fuktighet.

Om utpakking

Behold pappesken og pakkematerialene. De utgjør en ideell beholder for transport av enheten.

Hvis du har spørsmål om eller problemer med enheten som ikke er beskrevet i denne håndboken, kontakter du den nærmeste Sony-forhandleren.

Merknad om optak


Musikken som tas opp, er begrenset til bare privat bruk. Bruk av musikk utover denne grensen, krever tillatelse fra opphavsretteierne.

Vedlikehold

Pleie av nål og vinylplater

For å forhindre for tidlig nål- og vinylplateslitasje bør nålen og vinylplaten rengjøres før avspilling.

Rengjør nålen ved å børste den fra baksiden til forsiden ved hjelp av en rengjøringsbørste for nåler av god kvalitet. Ikke prøv å rengjøre nålen med fingertuppen. Hvis du bruker et flytende rengjøringsmiddel, må du sørge for ikke å fukte nålen for mye.

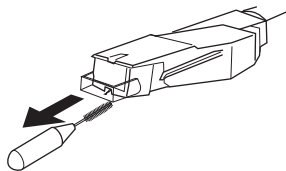

Vinylplatene rengjøres ved å tørke av grundig med et rengjøringsmiddel for vinylplater av god kvalitet.

Rengjøre kabinettet og støvdekslet


Rengjør kabinettet og støvdekslet med jevne mellomrom med en myk, tørr klut. Hvis flekkene er vanskelige å fjerne, kan du bruke en myk klut som er lett fuktet med et mildt vaskemiddel. Ikke bruk løsemidler som alkohol, rensebensin eller tynner, da de vil skade overflaten.

Bytte ut nålen


Forventet levetid for en nålspiss er ca. 500 timer. For å bevare god lyd kvalitet og unngå skade på vinylplatene anbefaler vi at du bytter nålen innen denne tidsbegrensningen. Kontakt din nærmeste Sony-forhandler for å få tak i en erstatningsnål.

Slik fjerner du nålen

- 1 Slå av enhetene og trekk ut strømledningene til platespilleren og forsterkeren.
- 2 Beskytt nålen med nåledekselet.

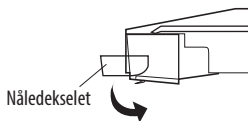


- 3 Ta tak i nåleholderen og trekk den nedover og bort fra kassetthuset / hodehetten som vist på illustrasjonen.

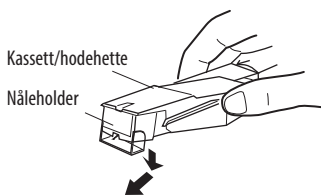


Slik monterer du nålen

Utfør denne prosedyren med nålen beskyttet av nåledekselet.

- 1 Ta tak i begge sidene av nåleholderen, og sett deretter nålens gripedel inn i kassett-/hodehetteholderen.

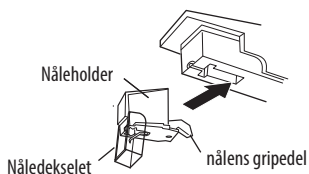

- 2 Presse opp nåleholderen til den klikker slik at den låses helt.

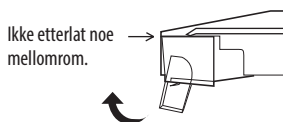

Merk

Ikke press nåledekselet med makt. Ellers kan den eksponerte nålen uten påsatt deksel forårsake personskade eller skade nålen.

Feilsøking

Før du går gjennom sjekklisten nedenfor, må du først kontrollere at:

- Strømledningen er koblet til på en sikker måte
- Høytalerledningene er tilkoblet på en sikker måte

Hvis et problem fremdeles finnes etter at du har utført disse sjekkene, bør du ta kontakt med en Sony-forhandler.

Spille av en vinylplate

Pickuparmen hopper over spor, sklir eller rykker ikke frem.

- Platespilleren er ikke i vannrett posisjon. Plasser platespilleren på et plant underlag.
- Vinylplaten er kanskje tilsmusset eller har riper.
Rengjør vinylplaten med et kommersielt tilgjengelig rensesett for vinylplater, eller bytt ut vinylplate.

Dårlig lyd kvalitet, overdrevent støy, diskontinuerlig lyd, osv.

- nålen er tilsmusset eller slitt. Fjern støv fra nålen ved hjelp av en rengjøringsbørste for nåler, eller bytt ut den slitte nålen (se side 12).
- Støv eller skitt har samlet seg på vinylplaten. Rengjør vinylplaten ved hjelp av et rengjøringsmiddel av god kvalitet.

Brumming eller lavfrekvent hvining*.

- Platespilleren er plassert for nær høyttalere. Flytt høyttalerne bort fra platespilleren.
- * Dette fenomenet, kalt "akustisk feedback", oppstår når vibrasjoner fra høyttalerne overføres gjennom luften eller via faste gjenstander (for eksempel hyller, et skap eller gulvet) til platespilleren, der de plukkes opp av nålen, forsterkes og gjengis gjennom høyttalerne.

Du hører støy.

- Når PHONO-kabelen ikke er koblet til PHONO-inngangskontaktene til stereoanlegget (forsterker), kobles platespiller til datamaskinen ved hjelp av USB-kabelen.
 - Still PHONO/LINE-bryteren på baksiden av platespilleren til LINE.
 - * Når denne er satt til LINE, må du ikke koble PHONO-kabelen til PHONO-inngangskontaktene på stereoanlegget (forsterker).
 - Pass på at enden av PHONO-kabelen ikke berører metall.
- Platespilleren kobles til datamaskinen ved hjelp av den medfølgende USB-kabelen. Hvis du kobler til stereoanlegget (forsterker) eller andre enheter direkte mens USB-kabelen er koblet til, kan støy forekomme.

Tempoet er feil.

- Feil verdi for o/min. Still o/min-innstillingen slik at den samsvarer med det som er angitt på vinylplaten. (Velg "33" for 33 1/3 o/min-vinylplater eller "45" for 45 o/min-vinylplater.)
- Drivremmen er vridd. Rett ut reimen.

Drivremmens kvalitet er forringet.

- Bytt ut drivreimen. Kontakt din nærmeste Sony-forhandler for detaljert informasjon.

Platen roterer ikke.

- Kontroller at strømledningen er satt helt inn i en stikkontakt.
- Kontroller at drivreimen danner en fullstendig løkke rundt motorskiven.

Drivreimen er ødelagt.

- Bytt ut drivreimen. Kontakt din nærmeste Sony-forhandler for detaljert informasjon.

Lyden er for lav eller forvrengt.

- Platespilleren er ikke koblet til PHONO IN-inngangen på forsterkeren (se side 5).

USB-tilkobling / opptak

Platespilleren oppdages ikke på datamaskinen.

- Koble fra den medfølgende USB-kabelen og koble den til på nytt.
- Med platespilleren og datamaskinen koblet sammen starter du datamaskinen.
- Koble fra den medfølgende USB-kabelen, og start datamaskinen på nytt. Etter omstart sammenkobler du datamaskinen og platespilleren ved hjelp av den medfølgende USB-kabelen.
- Datamaskinens enhetsinnstilling kan være feil.
 - Når du kobler sammen platespilleren og datamaskinen ved hjelp av USB-kabelen eller kobler til en annen USB-port, kan USB-enhetsdriverne bli installert på nytt automatisk. For å bekrefte at driveren er riktig installert kontrollerer du følgende:

- For Windows XP
([Kontrollpanel] er i [Kategori visning])

- 1 Velg [Kontrollpanel] i menyen [Start].
- 2 Klikk [Ytelse og vedlikehold].
- 3 Klikk [System].
- 4 Klikk fanen [Maskinvare] og klikk deretter på [Enhetsbehandling].
- 5 Klikk skjermbildet [Enhetsbehandling].
Kontroller de installerte enhetene som følger.
 - [USB-enheter for menneskelig grensesnitt] og [HID-compliant consumer control device] under [Human Interface Devices]
 - [USB-lydenhet] under [Lyd, video- og spillkontrollere]
 - [USB Composite Device] under [USB-kontrollere]

- For Windows Vista ([Kontrollpanel] er i visningen [Hjem for kontrollpanel])

1 Velg [Kontrollpanel] i menyen [Start].

2 Velg [System og vedlikehold].

3 Velg [Enhetsbehandling].

4 Klikk skjermbildet [Enhetsbehandling].

Kontroller de installerte enhetene som følger.

- [USB-enheter for menneskelig grensesnitt] og [HID-compliant consumer control device] under [Human Interface Devices]
- [CODEC for USB-lyd] under [Lyd, video- og spillkontrollere]
- [USB Composite Device] under [USB-kontrollere]

- For Windows 7 ([Kontrollpanel] er i visningen [Kategori])

1 Velg [Kontrollpanel] i menyen [Start].

2 Klikk [Maskinvare og lyd].

3 Klikk [Enhetsbehandling] under [Enheter og skrivere].

4 Klikk skjermbildet [Enhetsbehandling].

Kontroller de installerte enhetene som følger.

- [HID-compliant consumer control device] og [USB-inndataenhet] under [Human Interface Devices]
- [CODEC for USB-lyd] under [Lyd, video- og spillkontrollere]
- [USB Composite Device] under [USB-kontrollere]

Merknader

- Når du kobler til forskjellige USB-porter, kan det hende at du må installere USB-drivere.
- Når du kobler til forskjellige USB-porter, installerer datamaskinen automatisk driveren på nytt. I så fall må du kontrollere at driveren er riktig installert som beskrevet i denne prosedyren.

Den innspilte lyden blir avbrutt.

- Datamaskinens prosessor er overbelastet. Avslutt andre programmer.
- Andre USB-enheter er koblet til datamaskinen og brukes samtidig. Avslutt bruken av andre USB-enheter.

Du kan ikke ta opp lyd til datamaskinen fra platespilleren, eller lyden er forvrengt.

- Datamaskinens lydopptaksenhet er ikke riktig innstilt. Se side 8 – 11 for å kontrollere enhetsinnstillingene.
- Signallinngangsnivået overstiger det anbefalte innstillingsområdet. Juster det (se side 9).

Du hører støy i innspilt lyd.

- Elektriske ledninger, fluorescerende lys eller mobiltelefoner befinner seg i nærheten av platespilleren. Flytt enheten vekk fra alle mulige kilder til elektromagnetiske forstyrrelse.

Den medfølgende programvaren starter ikke.

- Tretti dager har gått siden programvaren ble installert, og brukerregistreringen er ikke fullført. Fullfør brukerregistreringen.

Du blir bedt om å skrive inn serienummeret i oppstartsskjermbildet til den medfølgende programvaren.

- Installasjon mislyktes. Avinstaller programvaren, og installer den deretter på nytt. Hvis du kjører lagringsfast programvare, som antivirusprogramvare, slår du den av mens du installerer den medfølgende programvaren.

Merknader

- Hvis du vil ha nærmere informasjon om bruk av datamaskinen, se bruksanvisningen for datamaskinen.
- Det kan forekomme funksjonsbrudd som det ikke er mulig å løse selv med feilsøking. I slike tilfeller tar du kontakt med nærmeste Sony-forhandler.

Spesifikasjoner

Motor og plate

Driversystem:

Drivreim

Motor:

DC-motor

Plate: 295 mm diam. (aluminium, presstøpt)

Hastigheter:

33 1/3 og 45 o/min, to hastigheter

Hastighetsforandringer og flutter:

Mindre enn 0,25 % (WRMS)

Signal-/støyforhold:

Mer enn 50 dB (DIN-B)

Pickuparm

Type: Dynamisk balansert rettformet med myk dempingskontroll

Effektiv armlengde:

195 mm

USB-kontakt

Strømtilførsel:

Kompatibel med USB-bussforsyning

(5 V, 100 mA)

(strømmen leveres av datamaskinen som tilkobles til med en medfølgende USB-kabel)

Utgangskontakt:

Plug-inn-strømsystem

(dedikert USB-kontakt)

USB-seriell kontakt av type B

USB (med full hastighet)

Generelt

Strømkraft:

Nordamerikansk modell:

120 V vekselstrøm, 60 Hz

Andre modeller:

230 – 240 V AC, 50/60 Hz

Strømforsyning:

2 W

Dimensjoner:

Ca. 420 × 95 × 360 mm (b/h/d)


Vekt: 3,3 kg

Design og spesifikasjoner kan endres uten nærmere varsel.

Deler og kontroller

- | | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| 1 Spindel | 10 Hengsel |
| 2 45 o/min-adapter | 11 Pickuparm |
| 3 Knapp for valg av hastighet | 12 Armstativ |
| 4 Gummimatte | 13 Fingerstyrt løftemekanisme |
| 5 Plate | 14 STØRRELSSELVELGER |
| 6 Kasset og hodehette | 15 STOP-knapp |
| 7 START-knapp | 16 UP/DOWN-knapp |
| 8 Isolator | 17 PHONO/LINE-bryter |
| 9 Støvdeksel | 18 USB-kontakt |

Front

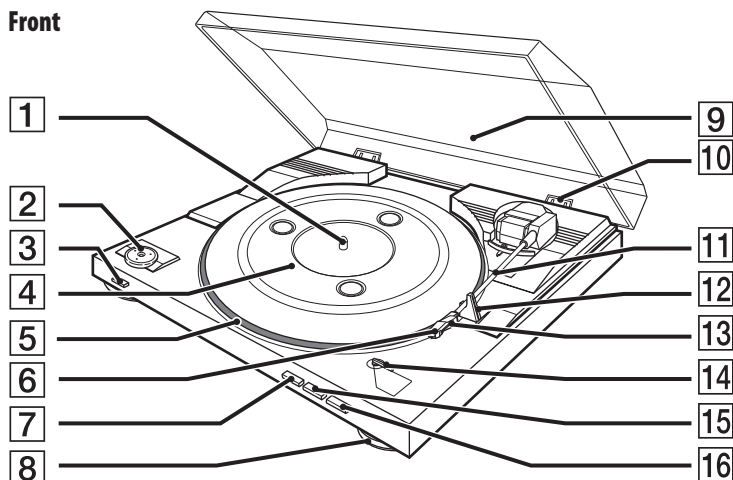

Bakside

