

SONY

Hurtigstartveiledning

NW-ZX2



Om håndbøkene

Hvis du vil ha mer informasjon om WALKMAN®, kan du se hjelpeveiledningen på Internett.



http://rd1.sony.net/help/dmp/nwzx2/h_ww/

Selv om det er gratis å bla, kan du belastes et kommunikasjonsgebyr i henhold til operatørkontrakten.

Hvis du vil ha informasjon om grunnleggende betjening, nettsiden til nettstedet for kundestøtte og viktig informasjon, kan du se avsnittet "Slik installerer og leser du hjelpeveiledningen" i denne håndboken.

Innhold

Kontroller innholdet i pakken.

- Walkman (1)
- USB-kabel (1)
- Skinnbæreveske (1)
- Avstandsstykke (1)
- Hurtigstartveiledning (denne håndboken)

Hodetelefoner og microSD-kort følger ikke med denne Walkman-enheten.


Om bærevesken i ekte skinn

- Dette produktet er laget av ekte skinn. I motsetning til kunstig skinn, kan ekte skinn ha riper, skrucker eller venemerker på overflaten. Hver veske har et unikt utseende og farge.
- Hvis du tviner hodetelefonledningen rundt skinnbærevesken ved oppbevaring, kan det føre til ledningmerker siden skinnen er mykt.
- Når du bruker rengjøringsmidler, bør du lese instruksjonene nøye og prøve det på en lite synlig del først.
- Ikke bruk noen form for løsemidler som alkohol eller tynner til rengjøring. Hvis du gjør det, vil det forårsake at fargene falmer, at vesken deformeres eller forringes, noe som kan skade skinnbærevesken.
- Fuktighet som regn eller svette eller friksjon kan forårsake misfarging eller avfarging på klær o.l.
- Ikke oppbevar skinnbærevesken på et sted som er utsatt for direkte sollys (som f.eks. i en bil), ekstrem høye eller lave temperaturer, høy fuktighet eller støv.
- Pass på at Walkman-enheten ikke kommer i kontakt med trykknappen til skinnbærevesken når du putter Walkman-enheten i vesken eller tar den ut. Hvis ikke kan du få riper på Walkman-enheten.



* 4 5 4 5 6 0 8 1 1 * (1)

Deler og kontroller

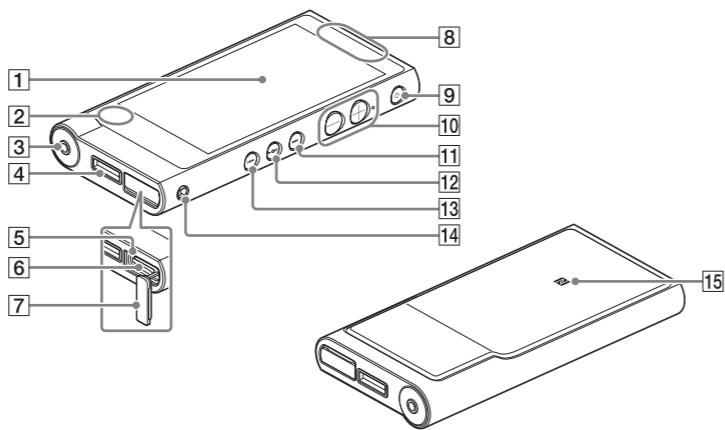

1 Skjerm (berøringsskjerm)

Trykk på ikoner, elementer o.l. på skjermen for å betjene Walkman-enheten.

2 Innebygd mikrofon

3 Hodetelefonkontakt

Dytt hodetelefonpluggen helt inn. Hvis hodetelefonene ikke tilkobles slik de skal, forringes lyden fra hodetelefonene. Det kommer ikke lyd fra hodetelefonene som er tilkoblet via hodetelefonkontakten, når det finnes en aktiv Bluetooth-tilkobling. Avslutt Bluetooth-tilkobling.

4 WM-PORT-kontakt

Koble til USB-kabelen (medfølger) eller annet tilbehør som støtter WM-PORT (medfølger ikke).

5 Tilgangslampe

Tilgangslampen er plassert under dekselet til microSD-kortsporet.

6 microSD-kortspor

MicroSD-kortsporet er plassert under dekselet til microSD-kortsporet. Åpne dekselet før du setter inn et microSD-kort (medfølger ikke). Skyv inn microSD-kortet til det klikker på plass, for å øke det tilgjengelige minnet på Walkman-enheten.

7 Deksel for microSD-kortspor

8 Innebygd antenne

Wi-Fi-, Bluetooth-, og GPS-antenne er innebygd.

9 (av/på)/skjermlåsknapp

Trykk på knappen for å slå på enheten. Hold knappen inne for å slå av enheten. Trykk på knappen for å slå skjermen av eller på. Walkman-enheten tilbakestilles hvis du holder (av/på)-knappen inne i omtrent åtte sekunder.

10 Knapper for volum + og -

Trykk på volum + for å øke volumet og volum - for å senke volumet. Det er en forhøyning ved siden av +-knappen. Bruk den til å hjelpe deg med å betjene knappene.

11 (neste)-knapp

Gå til neste sang, neste kapittel på en video eller til en scene som er fem minutter senere. Hvis du holder knappen inne, spoles sangen eller videoen fremover.

12 (spille av / stoppe midlertidig)-knapp

Spill av eller stopp sanger eller videoer midlertidig. Det er en forhøyning på knappen. Bruk den til å hjelpe deg med å betjene knappene.

13 (forrige)-knapp

Gå til forrige sang, forrige kapittel på en video eller til en scene som ble avspilt for fem minutter siden. Hvis du holder knappen inne, spoles sangen eller videoen tilbake.

14 Hull for rem

Dette hullet brukes til å feste en rem (medfølger ikke).

15 N-merke

Hold en Bluetooth-lydenhet som er utstyrt med NFC-funksjon inntil dette merket.

Om betjening av lyd (kun for land/områder som overholder europeiske forskrifter)

En alarm (lydsignal)* og advarsel [Check the volume level] har til hensikt å beskytte ørene dine når du øker voluminnstillingen over et bestemt nivå for første gang. Du kan avbryte alarmen og advarselen ved å trykke på [OK] på varseldialogen.

* Alarmen (lydsignalet) avgis ikke når du tilkobler en Bluetooth-lydenhet.

Merk

- Du kan øke volumet over det spesifiserte nivået etter at du avbryter alarmen og advarselen.
- Etter den første advarselen gjentas alarmen og advarselen etter hver 20. time (samlet) som volumet er stilt inn over det spesifiserte nivået. Når dette skjer, endres volumet automatisk til den opprinnelige innstillingen.
- Hvis volumet er stilt inn over det spesifiserte nivået og du slår av Walkman-enheten, stilles volumet automatisk tilbake til det spesifiserte nivået.

Førstegangsinnstillinger

1 Bruk den medfølgende USB-kabelen til å koble Walkman-enheten til en datamaskin som er slått på, og lad den opp.

Walkman-enheten slår seg på.

Merk

- Hvis et stort batterisymbol vises mens du lader Walkman-enheten, er ladingen fortsatt for lav til å bruke den. Walkman-enheten vil starte automatisk etter at den er blitt ladet i omtrent ti minutter.
- Det tar omtrent fire og en halv time å lade batteriet helt.
- Det anbefales at du lader batteriet minst én gang i halvåret eller året for å unngå at batteriet svekkes.



2 Hvis skjermbildet for USB-tilkobling vises, trykker du på (luk) for å lukke skjermbildet, og deretter tas du til førstegangsinnstillingene.

Skjermbildet for valg av språk* vises.

* Avhengig av hvor du kjøpte Walkman-enheten, vises kanskje ikke skjermbildet for valg av språk.

3 Velg ønsket språk som skal brukes til å vise lisensavtalen for sluttbrukere.

4 Sørg for at du forstår vilkårene til lisensavtalen, og trykk deretter på [Agree].

Skjermbildet for førstegangsinnstillinger vises.


5 Trykk på 1.



Skjermbildene og illustrasjonene er kun til referanse og kan avvike fra det faktiske produktet eller skjermbildet.

6 Velg ønsket språk.

7 Trykk på 2 for å begynne å bruke Walkman-enheten.

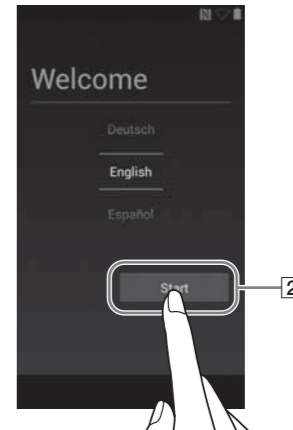

8 Angi Wi-Fi-tilkobling, Google™-konto og dato/klokkeslett o.l. ved å følge instruksjonene som vises på skjermen.

Tips

- Wi-Fi-tilkobling og Google-konto kan også angis senere.

Slik installerer og leser du hjelpeveiledningen

Installer hjelpeveiledningen på datamaskinen. Den tar for seg grunnleggende betjening av Walkman-enheten, nettsiden for nettstedet for kundestøtte og hvordan du overfører innhold som musikk til Walkman-enheten.

1 Koble Walkman-enheten til en datamaskin som er slått på.

2 Kontroller at [USB storage in use] vises på skjermen.



Tips

- Hvis [USB connected] vises, trykker du på [Turn on USB storage].

3 Åpne følgende mapper og dobbeltklikk på den kjørbare filen på Walkman-enheten.


- Windows 7 eller tidligere: [Start] – [Datamaskin] – [WALKMAN] – [FOR_WINDOWS] – [Help_Guide_Installer(.exe)].
- Windows 8: [Startskjerm] – [Skrivebord] – [Filutforsker] – [Datamaskin] – [WALKMAN] – [FOR_WINDOWS] – [Help_Guide_Installer(.exe)].
- Windows 8.1: [Skrivebord] – [Filutforsker] – [Denne PCen] – [WALKMAN] – [FOR_WINDOWS] – [Help_Guide_Installer(.exe)].
- Mac: [Finder] – [WALKMAN] – [FOR_MAC] – [Help_Guide_Installer_for_mac].

4 Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre installasjonen.

5 Hvis du vil lese hjelpeveiledningen, dobbeltklikker du på snarveien eller ikonet som er opprettet på datamaskinen.

Walkman-enheten slår seg på

Slå av Walkman-enheten når du ikke skal bruke den i løpet av et lengre tidsrom.

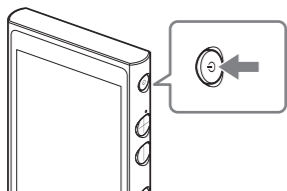


- 1 Trykk på -knappen for å slå på Walkman-enheten. Hold -knappen inne for å slå av Walkman-enheten.
- 2 Når du slår av Walkman-enheten, trykker du på [Power off] – [OK].

Slå skjermen på/av


Skjermen slår seg av dersom enheten ikke betjenes i løpet av et visst tidsrom.

- 1 Trykk på -knappen. Låseskjermbildet vises.

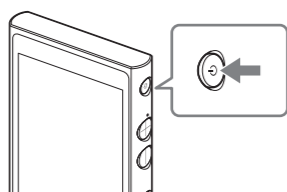


- 2 Dra ut av sirkelen.

Walkman-enheten låses opp, og startskjermbildet vises. Trykk på -knappen på nytt for å slå av skjermen.

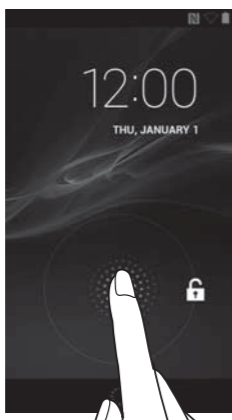

Slik bruker du berøringsskjermen

Walkman-skjermen er berøringssensitiv. Du kan betjene Walkman-enheten med fingerbevegelser som å trykke, trykke og holde og å sveipe på skjermen. Se hjelpeveiledningen hvis du vil vite mer.

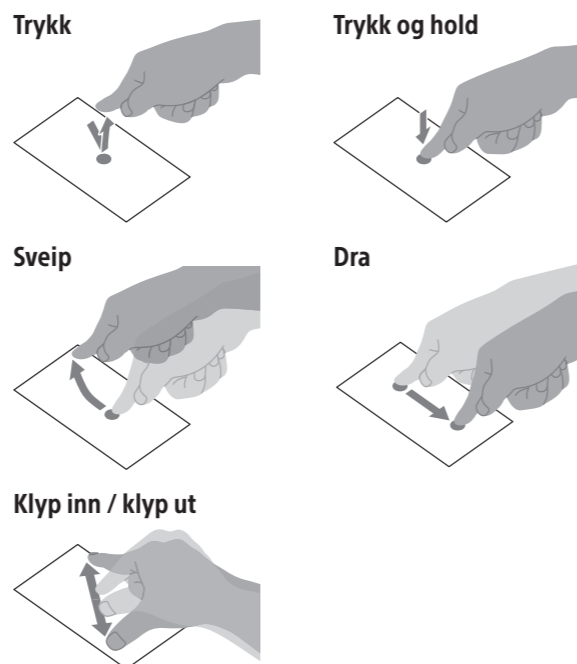

Startskjermbildet

Startskjermbildet vises ved å trykke på .



1 Statuslinje

Viser status for Walkman og varsler.

2 [Music player]-modul

Spill av musikk.

3 Appsnarvei

Starter apper individuelt.

4 [Music player]-snarvei

Spiller av musikkfiler som er overført med Media Go eller dra og slipp.

5 [Sound adjustment]-snarvei

Starter lydjusteringsappen

6 Apper

Viser alle appene og modulene.

7 [Video player]-snarvei

Starter videospilleren,

8 [DLNA]-snarvei

Starter DLNA-appen.

Slik bruker du hjelpeveiledningen på Walkman-enheten

Når har tilgang til Internett, kan du vise den fullstendige versjonen av hjelpeveiledningen på Internett på Walkman-enheten.

- 1 Trykk på på startskjermbildet, og trykk deretter på [Help Guide].

Feilsøking

Hvis Walkman-enheten ikke fungerer som forventet, prøver du følgende fremgangsmåte for å løse problemet.

- 1 Finn symptomet til problemet i "Feilsøking" i hjelpeveiledningen (HTML-dokument), og iverksett oppgitte tiltak.
- 2 Koble Walkman-enheten til en datamaskin for å lade batteriet.
- 3 Hold -knappen inne i omtrent åtte sekunder.

Symptom	Årsak/løsning
Datamaskinen gjenkjenner ikke Walkman-enheten.	<ul style="list-style-type: none">• Hvis det er lite gjenværende batterilading, lader du batteriet.• Når du bruker Walkman-enheten for første gang, eller hvis du ikke har brukt Walkman-enheten på en lang stund, kan det ta noen minutter før den gjenkjennes av datamaskinen. Kontroller om datamaskinen gjenkjenner Walkman-enheten etter at den har vært tilkoblet til datamaskinen i omtrent ti minutter.• Kontroller at USB-kabelen er koblet datamaskinen på riktig måte.• Bruk den medfølgende mikro-USB-kabelen.• Å koble Walkman-enheten vie en USB-hub vil kanskje ikke fungere. Koble Walkman-enheten direkte i USB-kontakten til datamaskinen.• Kontroller at USB-tilkoblingen ikke er slått av. Dra statuslinjen, og trykk deretter på [Turn on USB storage] på varslingspanelet etterfulgt av [Turn on USB storage] og deretter [OK].• Hvis fremgangsmåtene som er oppgitt ovenfor ikke løser problemet, holder du -knappen inne i omtrent åtte sekunder for å tilbakestille Walkman-enheten, og deretter prøver du USB-tilkoblingen på nytt.
Walkman-enheten blir ustabil mens den er tilkoblet datamaskinen.	<ul style="list-style-type: none">• Walkman-enheten kan være ustabil hvis du bruker en USB-hub eller en USB-skjøteledning. Koble Walkman-enheten direkte i USB-porten til datamaskinen.
Walkman-enheten blir varm	<ul style="list-style-type: none">• Avhengig av hvordan du bruker Walkman-enheten, kan den bli varm mens batteriet lades eller når den utfører intensiv databehandling. Dette er ikke en feil.

Spesifikasjoner

Oppstartstid fra batterimangeltilstand
Omtrent ti minutter
Batteritemperatur ved bruk
5 til 35 °C

Forsiktighetsregler

Du må godta betingelsen i lisensen for sluttbrukere når du tar i bruk Walkman-enheten for første gang. Hvis du vil lese dem igjen siden, sveiper du statuslinjen nedover og trykker på – [SETTINGS] – [About device] – [Legal information] – [Sony EULA].

Informasjon om lover og varemerker

- Hvis du vil ha informasjon om lover, retningslinjer og varemerkerettigheter, kan du se "Viktig informasjon" i medfølgende programvare. Hvis du vil lese det, installerer du medfølgende programvare på datamaskinen.
- Google, Android og andre merker er varemerker som tilhører Google Inc.
- Android-roboten er gjengitt eller endret fra materiell som er laget og delt av Google og brukes i henhold til vilkårene beskrevet i Creative Commons 3.0 Attribution License.

Om hodetelefonene

- Unngå å bruke enheten med så høyt volum at langvarig lytting påvirker hørselen din.
- Ved høyt volum vil du kanskje ikke høre andre lyder. Unngå å lytte på enheten i situasjoner hvor lytteevnen ikke må begrenses, for eksempel når du kjører eller sykler.
- Siden hodetelefonene har et åpent design, går lyden ut gjennom hodetelefonene. Pass på at du ikke forstyrrer andre som er i nærheten.

Eierens loggføring

Modell- og serienummeret finnes bakpå spilleren. Noter dem på linjene nedenfor. Du må oppgi disse numrene når du kontakter din Sony-forhandler angående dette produktet.

Modellnr. _____
Serienr. _____

Ikke bruk 5 GHz Wi-Fi-funksjonen utendørs.
Bruk av denne funksjonen er forbudt ved lov i enkelte land/områder.

Design og spesifikasjoner kan endres uten nærmere varsel.